vtech

Exklusiv für

T-Home

Ihre VTech Service-Hotline

01805 5190

(0,14 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufe aus dem Mobilfunknetz möglich)

Easy CA 22

Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise.

Beachten Sie unbedingt die folgenden Hinweise:

- Stellen Sie die Basisstation auf eine rutschfeste Unterlage.
- Verlegen Sie die Anschluss-Schnüre unfallsicher!
- **Wichtige Hinweise** zum Gebrauch der Akkus finden Sie im Anhang. Schlagen Sie dazu die Seite 84 auf.
- Legen Sie das Mobilteil bzw. stellen Sie die Basisstation nicht in die Nähe von Wärmequellen, in direkte Sonneneinstrahlung oder in die Nähe von anderen elektrischen Geräten.
- Schützen Sie Ihr Telefon vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.
- Schließen Sie die Anschluss-Schnüre nur an die dafür vorgesehenen Dosen an.
- Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- Verwenden Sie nur das mitgelieferte Steckernetzgerät vom Typ SNG 20 ea.
- Beachten Sie, dass die Steckdose, an die das Steckernetzgerät angeschlossen ist, jederzeit frei zugänglich sein muss, um das Gerät vom Netz trennen zu können.
- Stellen Sie das Mobilteil niemals ohne Akkufachdeckel in die Basisstation.
- Die Forschung hat gezeigt, dass in bestimmten Fällen medizinische Geräte durch eingeschaltete tragbare Telefone (DECT) beeinflusst werden können. Halten Sie deshalb bei der Verwendung tragbarer Telefone innerhalb medizinischer Einrichtungen die Bestimmungen der jeweiligen Institute ein.
- Die Boost-Funktion (Verstärker-Funktion) erhöht die Lautstärke des Telefons, damit für Personen mit Hörbeeinträchtigung das Telefonieren möglich wird. Wenn Ihr Gehör in Ordnung ist, sollten Sie die Boost-Taste (Verstärker-Taste) nicht einschalten, da durch die hohe Lautstärke Ihr Gehör unter Umständen Schaden erleiden könnte.
- Niemals
  - das Telefon selbst öffnen!
  - Steckkontakte mit spitzen und metallischen Gegenständen berühren!
  - die Basisstation an den Anschluss-Schnüren tragen!
- Reinigen Sie Ihr Telefon nur mit einem leicht feuchten Tuch.
- Benutzen Sie Ihr Telefon nicht in Feuchträumen (z. B. Bad) oder in explosionsgefährdeten Bereichen.

Inhaltsverzeichnis.

Easy CA 22.. 7
Willkommen. 7

Telefon in Betrieb nehmen. 8
Telefon auspacken und aufstellen. 8
Auspacken 8
Aufstellungsort 8
Aufstellen der Basisstation 9
Telefon anschließen. 10
Lösen der Schnüre. 11
Mobilteil in Betrieb nehmen. 12
Akkus einlegen 12
Akkus laden 13
Mobilteil anmelden 14
Datum/Zeit einstellen 14
Displayanzeigen, Tasten, Symbole. 15
Displayanzeigen (Texte) 15
Tasten am Mobilteil. 17
Bedienelemente an der Basisstation 19
Das Hauptmenü. 20
Automatische Anpassung der Sendeleistung. 20
Stromverbrauch der Basis. 21
Mobilteil ein- /ausschalten. 21
Mobilteil ausschalten 21
Mobilteil einschalten 21
Tastensperre ein- / ausschalten. 22
Tastensperre einschalten 22
Tastensperre ausschalten. 22

Paging: Suche eines verlegten Mobilteils. 22
Paging-Ruf (Sammelruf) von der Basisstation:. 22
Ruf beenden 22

Telefonieren. 23
Interne und externe Rufnummer wählen. 23
Interne Rufnummer wählen 23
Externe Rufnummer wählen 23
Beenden des Gesprächs 23
Anonym anrufen. 24
Anruf annehmen. 25
Mobilteil in der Basisstation 25
Mobilteil außerhalb der Basisstation. 25
Beenden des Gesprächs 25
Rückruf bei Besetzt. 26
Rückruf bei Besetzt aktivieren 26
Hörer-Lautstärke / Lautsprecher-Lautstärke einstellen. 27
Mobilteil stummschalten (Mute).. 27
Wahlwiederholung. 28
Details anzeigen 28
Eintrag löschen 28
Liste löschen. 28
Aus der Wahlwiederholungsliste wählen 29
Eintrag ins Telefonbuch übernehmen 29
Telefonbuch. 30
Aus dem Telefonbuch wählen. 30
Neuen Eintrag im Telefonbuch anlegen 31
Einträge im Telefonbuch ändern. 32
Einträge im Telefonbuch löschen 32
Alle Einträge im Telefonbuch löschen. 32
Direktwahltasten zuordnen 33
Weitere Optionen 33

Anrufliste. 34
Rufnummer aus der Anrufliste wählen 34
Details anzeigen 35
Eintrag ins Telefonbuch übernehmen 35
Eintrag löschen 35
Liste löschen 36
Einstellungen für die Anrufliste 36
SprachBox. 37
SprachBox abfragen 37
SprachBox einschalten 38
SprachBox ausschalten 38
Anrufweiterschaltung (AWS). 39
Anrufweiterschaltung einrichten und einschalten 40
Anrufweiterschaltung ausschalten 40
Anklopfen ein- / ausschalten. 42
Infodienste nutzen 43
Einträge unter Infodienste bearbeiten. 43

Telefonieren mit Mehreren. 44
Während eines Externgespräches einen weiteren Gesprächspartner anrufen. 45
Einen externen Gesprächspartner anrufen (externe Rückfrage) 45
Einen internen Gesprächspartner anrufen (interne Rückfrage) 46
Externes Gespräch intern weitergeben. 47
Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln). 48
Mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen (Dreierkonferenz). 49
Dreierkonferenz einleiten 49
Dreierkonferenz beenden 49
Anklopfendes Gespräch annehmen / abweisen. 50
Externgespräch während eines internen Gespräches annehmen 50
Zweites externes Gespräch während eines externen Gespräches annehmen/abweisen. 50

Telefon einstellen. 52
System-PIN ändern. 52
PIN ändern 52
Displaysprache festlegen. 53
Tonruf einstellen. 54
Tonruf für Mobilteil einstellen 54
Tonruf für die Basisstation einstellen 55
Hinweistöne ein- oder ausschalten. 56
Mobilteil an- / abmelden. 57
Mobilteil anmelden 57
Mobilteil abmelden 58
Direktruf/Babyruf. 59
Direktruf/Babyruf einschalten 59
Direktruf/Babyruf ausschalten. 59
Basisstation auswählen. 60
Automatische Gesprächsannahme. 60
Wahlverfahren einstellen. 61
Flashzeit einstellen. 61
Amtskennzahl eingeben. 62
Namen des Mobilteils ändern. 63
Kontrast einstellen. 63
Ruf-Priorität. 64
Sendeleistung einstellen. 65
Full ECO Mode einstellen. 65
Datum / Zeit einstellen. 66
Alarm einstellen. 67
Codes der Netz Funktionen verwalten. 68
Netzwerk-Code ändern. 68
Lieferzustand wiederherstellen. 69
Lieferzustand des Mobilteils wiederherstellen 69
Lieferzustand der Basisstation wiederherstellen 69

Anrufbeantworter. 70
Allgemeines. 70
Anrufbeantworter an der Basis bedienen. 72
Anrufbeantworter vom Mobilteil ein-/ausschalten. 72
Ansagetexte bearbeiten (nur am Mobilteil). 73
Neue Ansagetexte aufsprechen 73
Ansagetexte anhören / löschen 73
Nachrichten am Mobilteil anhören/löschen. 74
Neue Nachrichten anhören. 74
Nachrichten löschen 75
Memo aufsprechen (nur am Mobilteil). 76
Nachrichten am Mobilteil mithören. 76
Gespräch übernehmen. 76
Anrufbeantworter einstellen (nur am Mobilteil). 77
Fernabfrage / Ferneinstellung des Anrufbeantworters. 78
Fernabfrage ein- /ausschalten 78
Fernabfrage nutzen 78
Menü-Optionen (Fernabfrage). 79

Anhang. 81
Grundeinstellung bei Auslieferung (Lieferzustand). 81
Aufbau des Menüs. 82
Wichtige Hinweise zum Gebrauch der Akkus. 84
Rücknahme und Recycling von Batterien und Akkus. 86
Reinigung. 87
Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche. 88
Der Editor (Einträge erstellen oder ändern). 90
Tabelle der verfügbaren Zeichen (Telefonbucheinträge). 91
Kundendienst/Hotline. 92
Hinweis für Träger von Hörgeräten. 92
CE-Zeichen. 92
Gewährleistung. 93

Herstellergarantie. 94
Löschen persönlicher Daten. 95
Rücknahme von alten Geräten. 96
Technische Daten. 96
Stichwortverzeichnis. 98
Kurzbedienungsanleitung Easy CA 22. 103
Kullanma Kılavuzu Easy CA 22. 105
Quick Reference Guide Easy CA 22. 107

Easy CA 22.
Willkommen.

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für das Easy CA 22 entschieden haben. Das Easy CA 22 ist ein schnurloses Telefon zum Anschluss an das analoge Telefonnetz (Standardanschluss der Deutschen Telekom) oder eine analoge Nebenstelle einer Tk-Anlage. Durch den digitalen DECT-Standard sind die Easy-Geräte abhörsicherer als die analogen Geräte nach der CT1+ Norm (Betrieb seit Jan. 2009 nicht mehr erlaubt), die mit handelsüblichen Scannern abgehört werden konnten. Aber auch für DECT-Geräte wird es einen 100%igen Schutz nicht geben. Größeren Abhörschutz als den DECT-Standard gewähren derzeit nur die schnurgebundenen Geräte.

Sie können bis zu 5 Mobilteile an einer Basisstation betreiben und zwischen diesen kostenlose Interngespräche führen. Ein Mobilteil kann an bis zu 4 Basisstationen angemeldet sein.

Ihr Easy CA 22 unterstützt das Leistungsmerkmal CLIP (Anzeige der Rufnummer des Anrufers), sofern die Information an Ihrem Anschluss verfügbar ist und der Anrufer die Übertragung seiner Rufnummer nicht unterdrückt hat. In Verbindung mit der Anrufliste sind Sie so jederzeit über Anrufe, auch während Ihrer Abwesenheit, informiert.

Ihr Easy CA 22 verfügt über einen digitalen Anrufbeantworter, der komfortabel vom Mobilteil und der Basis aus zu bedienen ist. Die Bedienfunktionen finden Sie in einem eigenen Kapitel beschrieben.

Nehmen Sie sich etwas Zeit, um diese Bedienungsanleitung aufmerksam zu lesen und um die umfangreichen Funktionen Ihres Easy CA 22 kennen und nutzen zu lernen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit Ihrem Easy CA 22.

Telefon in Betrieb nehmen.
Telefon auspacken und aufstellen.

Auspacken

In der Verpackung sind enthalten:

- 1 Mobilteil
- 1 Basisstation
- 1 Steckernetzgerät Typ SNG 20 ea
- 1 Telefon-Anschluss-Schnur
- 2 Akkus
- 1 Bedienungsanleitung incl. Kurzbedienungsanleitungen in deutsch, englisch und türkisch

Aufstellungsort

Für die bestmögliche Reichweite empfehlen wir einen zentralen Aufstellungsort der Basisstation im Mittelpunkt Ihres Aktionsradius. Vermeiden Sie die Aufstellung in Nischen, Kammern und hinter Stahltüren.
Die maximale Reichweite zwischen der Basisstation und dem Mobilteil beträgt ca. 300 Meter. In Abhängigkeit von den Umgebungsbedingungen, den räumlichen und bautechnischen Gegebenheiten, kann die Reichweite geringer werden. In Gebäuden ist die Reichweite in der Regel geringer als im Freien. Bedingt durch die digitale Übertragung im genutzten Frequenzbereich können – abhängig vom bautechnischen Umfeld auch innerhalb der Reichweite – Funkschatten auftreten. In diesem Fall kann die Übertragungsqualität

durch vermehrte, kurze Übertragungslücken vermindert sein. Durch geringfügige Bewegung aus dem Funkschatten wird die gewohnte Übertragungsqualität wieder erreicht. Bei Überschreiten der Reichweite wird die Verbindung getrennt, wenn Sie nicht innerhalb von zehn Sekunden in den Reichweitenbereich zurückkehren.
Um funktechnisch bedingte Einkopplungen in andere elektronische Geräte zu vermeiden, empfehlen wir einen möglichst großen Abstand (min. 1 m) zwischen der Basisstation bzw. dem Mobilteil und anderen Geräten.

Aufstellen der Basisstation

Ihr Telefon wird für normale Gebrauchsbedingungen gefertigt. Die heutigen Möbel sind mit einer unübersehbaren Vielfalt von Lacken und Kunststoffen beschichtet und werden mit unterschiedlichen Lackpflegemitteln behandelt. Es ist nicht auszuschließen, dass manche dieser Stoffe Bestandteile enthalten, die die Kunststoff-Füße der Basisstation angreifen und erweichen. Die so durch Fremdstoffe veränderten Gerätefüße können auf der Oberfläche der Möbel unliebsame Spuren hinterlassen.

Der Hersteller kann aus verständlichen Gründen für derartige Schäden nicht haften. Verwenden Sie daher - besonders bei neuen oder mit Lackpflegemitteln aufgefrischten Möbeln - für Ihr Telefon bitte eine rutschfeste Unterlage.

Telefon anschließen.

Damit Sie Ihr Telefon in Betrieb nehmen können, müssen Sie die Anschluss-Schnüre für den Telefon - Anschluss sowie das Netzkabel einstecken.

Nur das vorgesehene Netzteil Typ SNG 20 ea für die Basisstation verwenden!

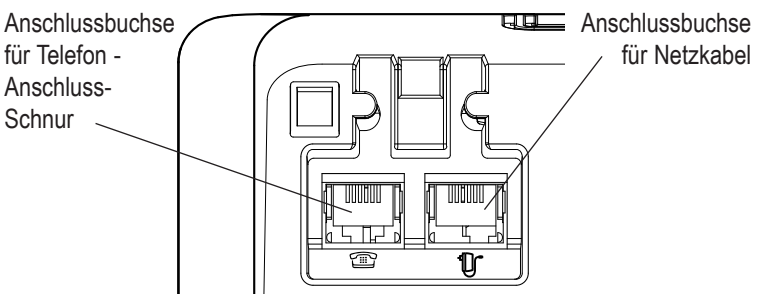

Telefon - Anschluss-Schnur

Die Telefon - Anschluss-Schnur hat zwei unterschiedliche Stecker. Der kleinere wird in die mit dem Telefonsymbol gekennzeichnete Buchse gesteckt. Den TAE - Stecker stecken Sie in die TAE - Anschlussdose Ihres Telefon - Anschlusses (Codierung F).

Nur die mitgelieferte Anschluss-Schnur verwenden (Euro-AS, F-codiert). Andere Anschluss-Schnüre können aufgrund abweichender Anschlussbelegung Funktionsstörungen zur Folge haben.

Netzkabel

Das Netzkabel wird zuerst in die mit dem Netzsteckersymbol gekennzeichnete Buchse an der Unterseite der Basisstation gesteckt. Dann stecken Sie das Steckernetzgerät in die 230 V - Steckdose.
Beachten Sie, dass die Steckdose, an die das Steckernetzgerät angeschlossen ist, jederzeit frei zugänglich sein muss, um das Gerät vom Netz trennen zu können.

Bei nicht gestecktem Netzgerät bzw. Spannungsausfall ist Ihr Telefon nicht funktionsfähig.
Stellen Sie die Verbindung zum Telefonnetz erst nach einer vollständigen Akkuladung her, da erst dann eine ordnungsgemäße Funktion gewährleistet ist.

Lösen der Schnüre.

Ziehen Sie zuerst das Steckernetzgerät aus der 230 V-Steckdose und den TAE-Stecker aus der TAE - Anschlussdose Ihres Telefon-Anschlusses.

Zum Lösen eines Stecker am Gerät drücken Sie den Rasthaken in Richtung Steckerkörper und ziehen gleichzeitig den Stecker an der Schnur heraus.

Mobilteil in Betrieb nehmen.

Nur nach einer kompletten Erstladung der Akkus ist Ihr Mobilteil betriebsbereit. Erst dann können Anrufe angenommen werden bzw. kann von diesem Mobilteil aus telefoniert werden.

Akkus einlegen

Auf der Unterseite des Mobilteils befindet sich ein Akkufach für die Aufnahme von zwei Akkus der Bauform AAA (Microzellen). Wichtige Hinweise zum Umgang mit Akkus finden Sie im Anhang (siehe Seite 84).

Abnehmen des Akkufachdeckels
Akkufachdeckel im Bereich der Mulde leicht nach unten drücken und nach unten schieben.

Einlegen der beiden Akkus (Polung beachten!)
Legen Sie die Akkus ins Akkufach. Achten Sie auf die richtige Polung der Akkus. Die Polaritätsangaben (+/–) im Akkufach müssen mit den Angaben auf den Akkus übereinstimmen. Bei falsch eingelegten Akkus ist das Mobilteil nicht funktionsfähig. Beschädigungen sind nicht auszuschließen. Anschließend legen Sie den Akkufachdeckel etwa 5 mm nach unten versetzt auf und schieben ihn nach oben, bis er einrastet.

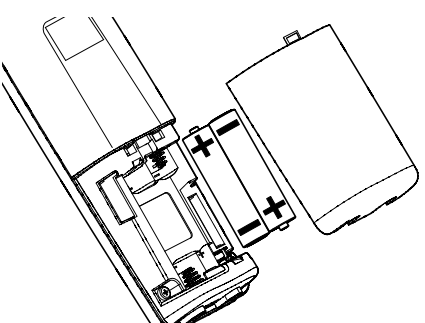

Akkus laden

Wenn Sie das Gerät ausgepackt haben, sind die Akkus noch nicht geladen. Zum Aufladen stellen Sie das Mobilteil in die Basisstation. Das animierte Akkusymbol im Mobilteil signalisiert den Ladevorgang. Die Ladezeit der Akkus beträgt ca. 14 Stunden.

Den Ladezustand erkennen Sie an der Anzeige im Display des Mobilteils. Die Darstellungsmodi sind:

- leer 
- ca. 1/4 voll 
- ca. 1/2 voll
- ca. 3/4 voll
- voll .

Nach Neueinlegen von Akkus entspricht die Anzeige im Mobilteil erst nach einem kompletten Ladevorgang dem tatsächlichen Akku-Ladezustand.

Wenn die Akkus voll geladen sind, stecken Sie den TAE-Stecker in die Telefonsteckdose. Ihr Telefon ist jetzt betriebsbereit.

Nur NiMH-Akkus, niemals Batterien / Primärzellen verwenden (siehe Seite 84).
Stellen Sie das Mobilteil niemals ohne Akkufachdeckel in die Basisstation!

Bitte beachten Sie: Die Akkuanzeige braucht nach dem Einsetzen neuer Akkus einen kompletten Ladezyklus, um Ihnen eine korrekte Information über den Ladezustand geben zu können.

Sie können Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch wieder in die Basisstation legen. Das Laden wird elektronisch gesteuert, damit die Akkus in den unterschiedlichsten Ladezuständen optimal und schonend geladen werden. Vermeiden Sie, die Akkus ohne besonderen Grund aus dem Mobilteil herauszunehmen, da dadurch der optimale Ladevorgang beeinträchtigt wird.

Die Kapazität der eingesetzten Akkus kann verbessert werden, wenn nach längerer Nutzungsdauer die Akkus im Mobilteil vollständig entladen und anschließend wieder voll aufgeladen werden.

Bei voll aufgeladenen Akkus können Sie bis zu 10 Stunden telefonieren.

Wenn die Ladung der Akkus die untere Grenze erreicht hat, blinkt das Akkusymbol im Display und Sie hören im Gespräch den Akku-Warnton (falls Akku-Warnton eingeschaltet). Sie haben noch ca. 10 Minuten Gesprächszeit.

Mobilteil anmelden

Das mitgelieferte Mobilteil ist bereits an der Basisstation angemeldet. Jedes weitere Mobilteil müssen Sie erst an der Basisstation anmelden. Sie können max. fünf Mobilteile an der Basisstation betreiben.

Wie Sie Ihre Mobilteile anmelden, erfahren Sie auf Seite 57.

Datum/Zeit einstellen

Nach Inbetriebnahme werden im Display anstelle der Uhrzeit Striche dargestellt (—:—). Zum Einstellen des Datums und der Uhrzeit s. Seite 66.

Displayanzeigen, Tasten, Symbole.

Displayanzeigen (Texte)

Das Display informiert Sie über den aktuellen Status Ihres Telefons und führt Sie bei der Bedienung: Im Klartext und leicht verständlich.

Neue Nachr	Sie haben neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter.
Anrufliste	Sie haben neue Einträge in der Anrufliste.
Tastatur gesperrt	Die Tastatur ist gesperrt. Drücken Sie die #-Taste für ca. 3 s um die Tastatursperre aufzuheben.
Tastatur frei	Die Tastatur ist wieder freigegeben.
Direktruf!	Der Direktruf ist eingeschaltet. Zum Ausschalten drücken Sie [M/OK], geben die PIN ein, wählen [Direktruf aus] und drücken [M/OK].
SprachBox	Sie haben eine neue Nachricht in der Sprachbox des Netzbetreibers.

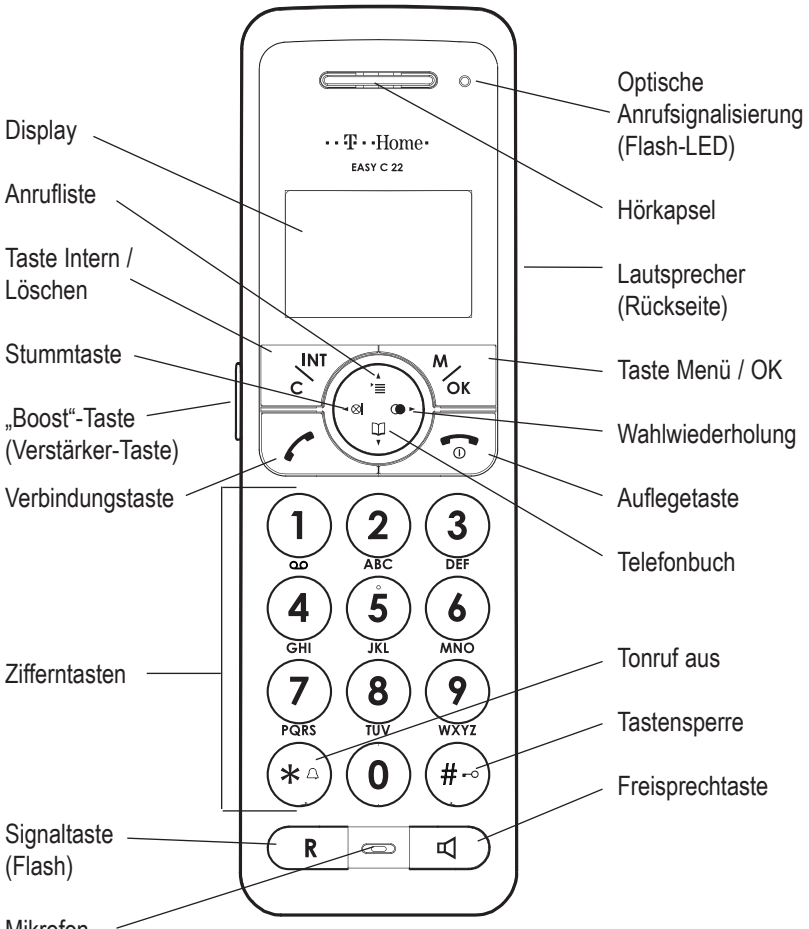
Optische Anrufsignalisierung (Flash-LED)
Display
Hörkapsel
Anrufliste
Lautsprecher (Rückseite)
Taste Intern / Löschen
Taste Menü / OK
Stummtaste
„Boost“-Taste (Verstärker-Taste)
Wahlwiederholung
Verbindungstaste
Auflegetaste
Telefonbuch
Zifferntasten
Tonruf aus
Tastensperre
Freisprechtaste
Signaltaste (Flash)
Mikrofon
T-Home
EASY C 22
INT
C
M
OK
R

Tasten am Mobilteil

Taste Intern / Löschen

- INT = Aufbau eines Intern-Gesprächs
- C = Bei Namen- bzw. Rufnummerneingabe: Löschen .
  Im Menü: Eine Ebene zurück.

Taste Menü / OK

- M = Öffnet das Menü.
- OK = Bestätigung / Abschluss einer Programmierung.

Navigationstaste zum Blättern in Menüs und Listen bzw. zum Steuern des Eingabecursors.

Im Ruhezustand

- ▲ Anrufliste öffnen
- ▼ Telefonbuch öffnen
- ► Wahlwiederholung öffnen

Im Gespräch

- ▼▲ Hörer- / Lautsprecherlautstärke einstellen
- ◄ Mikrofon stumm- bzw. wieder einschalten (Mute).

Signaltaste/Rückfragetaste (Flashtaste) z. B. zum Einleiten eines Netz-Leistungsmerkmales.

Verbindungstaste. Entspricht „Hörer abnehmen” an einem herkömmlichen Telefon.

Freisprechtaste. Schaltet den Lautsprecher (auf der Rückseite des Mobilteils) ein oder aus.

Auflegetaste. Entspricht „Hörer auflegen" an einem herkömmlichen Telefon. Durch einen langen Tastendruck wird das Mobilteil ausgeschaltet. Ist das Mobilteil ausgeschaltet wird es durch einen kurzen Tastendruck wieder eingeschaltet.

In Menüs

- Rückkehr in den Ruhezustand (Abbruch der Programmierung).

Zifferntasten zur Direkteingabe von Rufnummern und Namen.

Taste 1: Langer Tastendruck im Ruhezustand wählt die Rufnummer der SprachBox.

Taste 0: langer Tastendruck fügt eine Wahlpause ein.

Raute-Taste zur Eingabe des „Raute"-Zeichens.
Langer Tastendruck im Ruhezustand schaltet die Tastensperre ein/aus.

Stern-Taste zur Eingabe des „Stern"-Zeichens bei Eingaben.
Langer Druck im Ruhezustand schaltet den Tonruf ein bzw. aus.
Kurzer Druck bei Texteingaben (Telefonbuch) schaltet zwischen Groß- und Kleinbuchstaben um (Anzeige im Display).

Boost-Taste (Verstärker-Taste) zur Erhöhung der Lautstärke im Hörer. Kurzes Drücken während eines Gesprächs schaltet die Verstärkung ein - nochmaliges Drücken schaltet die Verstärkung wieder aus. Bei aktivierter Boost-Funktion erscheint „Boost ein" im Display und die Flash-LED leuchtet.

Die Boost-Funktion (Verstärker-Funktion) erhöht die Lautstärke des Telefons, damit für Personen mit Hörbeeinträchtigung das Telefonieren möglich wird.
Wenn Ihr Gehör in Ordnung ist, sollten Sie die Boost-Taste (Verstärker-Taste) nicht einschalten, da durch die hohe Lautstärke Ihr Gehör unter Umständen Schaden erleiden könnte.

Bedienelemente an der Basisstation

Die Ruftaste/Pagingtaste an der Basisstation dient zum Aktivieren eines Pagingrufs (Sammelruf) und zum Anmelden weiterer Mobilteile.
Die Anzeige und die weiteren Tasten gehören zur Bedienung des Anrufbeantworters. Einzelheiten hierzu s. Seite 72.

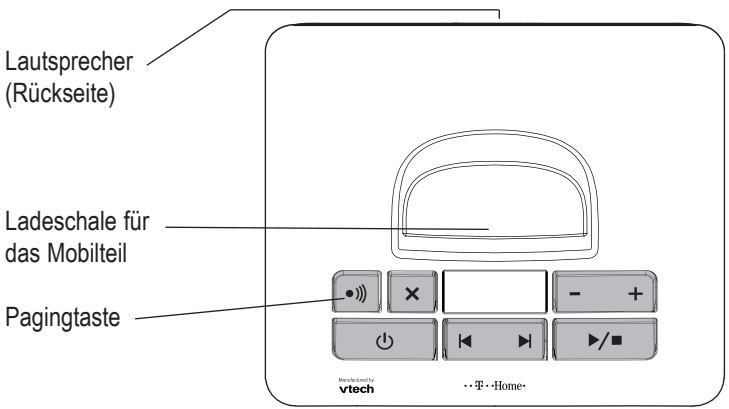

Das Hauptmenü.

Drücken Sie die Taste **[M/OK]**, wird das Menü geöffnet. Weitere Punkte erreichen Sie mit der **Navigationstaste ▲/▼ / [M/OK]**.

Wählen Sie mit der **Navigationstaste ▲/▼** einen Menüpunkt und drücken Sie **[M/OK]** um ein Untermenü aufzurufen. Nähere Beschreibungen entnehmen Sie bitte dem Kapitel „Telefon einstellen“.

Automatische Anpassung der Sendeleistung

Im Gespräch wird die Sendeleistung des Mobilteils generell in Abhängigkeit seines Abstands zur Basis reduziert.
Die Basis kann so eingestellt werden, dass, sobald zwischen Basis und Mobilteil keine aktive Verbindung besteht, der Sender komplett ausgeschaltet wird (s. Seite 65 / **Full ECO Mode einstellen**).
Zusätzlich können Sie die Sendeleistung im Gespräch generell auf ca. 25% (entspricht ca. halber Reichweite) reduzieren (s. Seite 65 / **Sendeleistung einstellen**).

Stromverbrauch der Basis.

Das Telefon ist mit einem energieeffizienten Schaltnetzteil ausgestattet. Folgende Leistungsaufnahmen sind gegeben:

Im Bereitschaftszustand: ca. 1,2 Watt (Normalbetrieb)
ca. 2,5 Watt (Ladebetrieb)
Während des Gesprächs: ca. 1,3 Watt

Mobilteil ein- /ausschalten.

Ihr Mobilteil ist nach der Erstladung der Akkus automatisch eingeschaltet und betriebsbereit, Sie können Ihr Mobilteil ausschalten, um die Kapazität Ihrer Akkus länger zu erhalten.

Mobilteil ausschalten

Auflegetaste lang drücken (ca. 5 Sekunden).
Sicherheitsabfrage mit **[M/OK]** bestätigen.

Mobilteil einschalten

Auflegetaste lang drücken (ca. 5 Sekunden).

Hinweis: Ihr ausgeschaltetes Mobilteil kann nicht auf den Pagingruf von der Basisstation oder einen ankommenden Ruf reagieren !

Tastensperre ein- / ausschalten.

Wenn Sie ein Mobilteil in der Tasche mit sich tragen, schalten Sie die Tastensperre ein. Damit verhindern Sie, dass versehentlich eine Rufnummer gewählt wird. Erhalten Sie einen Anruf, wird die Tastensperre für die Dauer des Anrufes ausgeschaltet.

Tastensperre einschalten

Raute-Taste ca. 2 Sekunden drücken.
Im Display erscheint für kurze Zeit ein Hinweis. Dieser Hinweis erscheint auch, wenn Sie bei gesperrter Tastatur eine Taste drücken.

Tastensperre ausschalten

Raute-Taste ca. 2 Sekunden drücken.

Paging: Suche eines verlegten Mobilteils.

Haben Sie Ihr(e) Mobilteil(e) verlegt, können Sie diese von der Basisstation aus rufen. Alle angemeldeten und erreichbaren Mobilteile läuten dann für 60 Sekunden.

Paging-Ruf (Sammelruf) von der Basisstation:

Ruftaste an der Basisstation kurz drücken.

Ruf beenden

Verbindungstaste am Mobilteil oder Ruftaste an der Basisstation erneut drücken.

Telefonieren.

Interne und externe Rufnummer wählen.

An Ihrer Basisstation können Sie bis zu fünf Mobilteile anmelden, die Sie über interne Rufnummern erreichen können.

Interne Rufnummer wählen

[INT/C] drücken und ggf. mit der **Navigationstaste** den gewünschten internen Teilnehmer auswählen.

[M/OK] drücken.

Externe Rufnummer wählen

Gewünschte externe Rufnummer über die Zifferntastatur eingeben

oder

Eintrag aus Anrufliste, Telefonbuch oder Wahlwiederholungsliste auswählen.

Verbindungstaste oder **Freisprechtaste** drücken.

Beenden des Gesprächs

Auflegetaste drücken oder Mobilteil in die Basisstation stellen.

Anonym anrufen.

Beim Netzbetreiber können Sie die grundsätzliche Übermittlung Ihrer Rufnummer an den angerufenen Gesprächspartner beauftragen.

Für das nächste selbstgewählte Gespräch können Sie die Übermittlung Ihrer Rufnummer unterbinden.

[M/OK] drücken, **[Telekom Dienste]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Funktionen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Anonym anrufen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

Beim nächsten selbstgewählten Gespräch wird Ihre Rufnummer unterdrückt.

Anruf annehmen.

Anrufe werden akustisch am Mobilteil und an der Basisstation signalisiert. Zusätzlich werden sie auf dem Display des Mobilteils angezeigt und die Flash-LED blinkt.

- Die Rufnummer des Anrufers wird auf dem Display angezeigt, wenn Sie beim Netzbetreiber die Funktion zur Übertragung der Rufnummer des Anrufers (CLIP) beauftragt haben.

- Die Rufnummer wird nicht angezeigt, wenn der Teilnehmer anonym anruft, d. h. wenn er die Übertragung seiner Rufnummer nicht zugelassen hat, oder es technisch nicht möglich ist.

Mobilteil in der Basisstation

„Automatische Gesprächsannahme“ eingeschaltet (s. Seite 60): Mobilteil aus der Basisstation entnehmen und Gespräch führen.

„Automatische Gesprächsannahme“ **nicht** eingeschaltet: Mobilteil aus der Basisstation entnehmen,**Verbindungstaste** drücken und Gespräch führen.

Mobilteil außerhalb der Basisstation

Verbindungstaste drücken und Gespräch führen.

Beenden des Gesprächs

Auflegetaste drücken oder Mobilteil in die Basisstation stellen.

Rückruf bei Besetzt.

Diese Funktion muss ggf. beim Netzbetreiber beauftragt sein.
Der Gesprächspartner, den Sie anrufen, telefoniert gerade. Wenn der Gesprächspartner sein Gespräch beendet hat, wird Ihre Verbindung automatisch hergestellt.

Rückruf bei Besetzt aktivieren

Der angerufene Gesprächspartner führt gerade ein Gespräch. Sie hören den Besetztton. Sobald die Gesprächsdaueranzeige sichtbar ist, können Sie den automatischen Rückruf aktivieren.

[M/OK] drücken, **[Automat. Rückruf]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

Sie hören eine Ansage über die eingestellte Funktion.

Auflegetaste drücken.

Tipp: Es kann jeweils nur ein Rückruf aktiviert werden.

Die Aktivierung „Rückruf bei Besetzt" bleibt ca. 45 min. bestehen. Danach wird sie in der Vermittlungsstelle ohne Rückmeldung gelöscht.

Vorzeitiges Ausschalten des aktivierten Rückrufs erfolgt durch Eingabe von # 3 7 # und Drücken der Verbindungstaste.
Das Ausschalten wird Ihnen durch eine Ansage bestätigt.

Hörer-Lautstärke / Lautsprecher-Lautstärke einstellen.

Sie können während eines Gespräches die Hörer- bzw. die Lautsprecher-Lautstärke (wenn Freisprechbetrieb aktiviert ist) in fünf Stufen einstellen.

Sie sind im Gespräch.

Stellen Sie mit der **Navigationstaste ▲/▼** die gewünschte Lautstärke ein.

Mobilteil stummschalten (Mute).

Soll Ihr Gesprächspartner nicht mithören, was Sie z. B. mit einer Person im Raum besprechen, können Sie Ihr Mobilteil vorübergehend stummschalten.

Sie sind im Gespräch

Navigationstaste ◄ drücken, im Display erscheint **[Mikro aus]**.

Das Gespräch wird „gehalten"; der Gesprächspartner kann Sie nicht hören. Rückfrage im Raum halten.

Navigationstaste ◄ drücken. Ihr Gesprächspartner hört Sie wieder.

Wahlwiederholung.

In der Wahlwiederholungsliste werden die 10 zuletzt gewählten Rufnummern gespeichert. Jede weitere gewählte Rufnummer überschreibt den ältesten Eintrag in der Liste. Sie können Rufnummern prüfen, ändern und löschen.

Details anzeigen

Navigationstaste ► drücken (öffnet Wahlwiederholungsliste).

Mit der **Navigationstaste** die gewünschte Rufnummer auswählen.

[M/OK] drücken, **[Details]** auswählen und mit **[M/OK]** bestätigen.

Eintrag löschen

Navigationstaste ► drücken (öffnet Wahlwiederholungsliste).

Mit der **Navigationstaste** die gewünschte Rufnummer auswählen.

[M/OK] drücken, **[Eintrag löschen]** auswählen und mit **[M/OK]** bestätigen. Die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **[M/OK]** bestätigen.

Liste löschen

Navigationstaste ► drücken (öffnet Wahlwiederholungsliste).

[M/OK] drücken, **[Alle löschen]** auswählen und mit **[M/OK]** bestätigen. Die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **[M/OK]** bestätigen.

Aus der Wahlwiederholungsliste wählen

Navigationstaste ► drücken (öffnet Wahlwiederholungsliste).

Mit der **Navigationstaste** die gewünschte Rufnummer auswählen.

Verbindungstaste drücken.
Die ausgewählte Rufnummer wird gewählt.

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen

Navigationstaste ► drücken (öffnet Wahlwiederholungsliste).

Mit der **Navigationstaste** die gewünschte Rufnummer auswählen.

[M/OK] drücken, **[Nummer speichern]** auswählen und mit **[M/OK]** bestätigen.

Namen eingeben, ggf. weitere spezifische Eingaben tätigen und **[M/OK]** drücken.

Telefonbuch.

Sie können häufig verwendete Rufnummern und die dazugehörenden Namen speichern. Ihr Mobilteil bietet Ihnen dazu ein Telefonbuch für 100 Rufnummern und Namen an. Jeder Eintrag kann einer bestimmten Rufgruppe zugeordnet werden. Bis zu acht Einträge können Sie als Kurzwahl auf die Zifferntasten 2 bis 9 legen. Die Wahl erfolgt durch einen langen Tastendruck auf die entsprechende Taste.

Aus dem Telefonbuch wählen

Navigationstaste ▼ drücken.
Der erste Telefonbucheintrag wird angezeigt.

Mit den **Zifferntasten** (0 - 9) den ersten Buchstaben des gewünschten Telefonbucheintrags eingeben (z. B. „S").
Das Display zeigt den ersten Eintrag mit dem ausgewählten Buchstaben (z. B. **[Schultz]**).

Mit der **Navigationstaste** bis zum gewünschten Telefonbucheintrag blättern.

Verbindungstaste drücken.
Die Rufnummer wird gewählt.

Neuen Eintrag im Telefonbuch anlegen

Navigationstaste ▼ drücken.

[M/OK] drücken, **[Neuer Eintrag]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

Den gewünschten Namen eingeben und **[M/OK]** drücken.

Die Rufnummer eingeben und **[M/OK]** drücken.

Eine Rufgruppe auswählen und **[M/OK]** drücken.

Hinweis
Sterntaste lang drücken um „Stern“ als Zeichen eingeben; kurz drücken um zwischen Groß- und Kleinschreibung umzuschalten.

Die Funktionen der Stern - und Rautetaste können ebenfalls gespeichert werden.

Eine Wahlpause geben Sie mit langem Druck der Taste „0“ ein. Sie wird im Display durch „P“ dargestellt.

Wenn Sie in einer Rufnummer z. B. zum Steuern eines Netz-Leistungsmerkmals ein Flashsignal benötigen, geben Sie es mit der R-Taste ein.
Im Display wird das Flashsignal mit „R“dargestellt.

Während der Eingabe der Rufnummer oder des Namens können Sie mit **[INT/C]** Eingaben korrigieren.

Die zur Verfügung stehenden Zeichen für die Nameneingaben entnehmen Sie bitte der Tabelle im Anhang auf der Seite 91.

Einträge im Telefonbuch ändern

Navigationstaste ▼ drücken.
Der erste Telefonbucheintrag wird angezeigt.

Gewünschten Eintrag auswählen.

[M/OK] drücken, **[Eintrag bearbeiten]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

Die gewünschten Änderungen vornehmen und **[M/OK]** drücken.

Einträge im Telefonbuch löschen

Navigationstaste ▼ drücken.
Der erste Telefonbucheintrag wird angezeigt.

Gewünschten Eintrag auswählen.

[M/OK] drücken, **[Eintrag löschen]** auswählen und mit **[M/OK]** bestätigen. Die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **[M/OK]** bestätigen.

Alle Einträge im Telefonbuch löschen

Navigationstaste ▼ drücken.
Der erste Telefonbucheintrag wird angezeigt.

[M/OK] drücken, **[Alle löschen]** auswählen und mit **[M/OK]** bestätigen. Die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **[M/OK]** bestätigen.

Direktwahltasten zuordnen

Navigationstaste ▼ drücken.
Der erste Telefonbucheintrag wird angezeigt.

[M/OK] drücken, **[Direktwahl]** auswählen und mit **[M/OK]** bestätigen.
Gewünschte Taste auswählen und **[M/OK]** drücken.

Aus der Liste einen der Telefonbucheinträge auswählen und **[M/OK]** drücken.

Ist eine Direktwahltaste bereits mit einer Rufnummer belegt können Sie mit **[M/OK]** den Eintrag löschen (die Taste ist wieder frei) oder mit **[Eintrag bearbeiten]** einen anderen Eintrag auswählen (dieser Eintrag wird dann als Direktwahl auf der entsprechenden Taste gespeichert).

Weitere Optionen

Telefonbucheintrag markieren und **[M/OK]** drücken:

[Eintrag ansehen] : Der Eintrag wird angezeigt.

[Kapazität]: Sie erhalten eine Information über die belegten Speicherplätze (z. B. 33/100 Bel. = 33 von insgesamt 100 sind belegt).

[Rufgruppe ändern]: Sie können den Namen und die Melodie jeder Anrufgruppe ändern.

[Eintrag kopieren] / **[Alle kopieren]** (Menüpunkt erscheint nur bei mehreren angemeldeten Mobilteilen): Sie können einzelne Einträge oder das komplette Telefonbuch an ein anderes an der Basisstation angemeldetes Easy C 22-Mobilteil übertragen. Wählen Sie das gewünschte Mobilteil aus und bestätigen Sie an diesem den Transfer.

Anrufliste.

Sofern Sie beim Netzbetreiber die Funktion zur Übertragung der Rufnummern (CLIP) beauftragt haben, werden übertragene Rufnummern von Anrufern in der Anrufliste abgespeichert. Die Anrufliste umfasst max. 20 Einträge.
Sie können bestimmen, ob alle Anrufe eingetragen werden oder nur Anrufe, die nicht angenommen wurden. Nicht angenommene Anrufe werden auf dem Display signalisiert.
In der Anrufliste werden neue Einträge mit ● gekennzeichnet. Nach Abfrage der Details bzw. Rückruf werden die Einträge mit ❍ markiert. Angenommene Anrufe werden ohne Markierung angezeigt.
Ist die Anrufliste voll, wird der älteste Eintrag gelöscht und der neue Eintrag der Liste vorangestellt.

Hinweis: Wird die Rufnummer vom Anrufer unterdrückt wird im Display **Anonym** angezeigt. Ist die Rufnummer des Anrufers aus anderen Gründen nicht verfügbar zeigt das Display **Externanruf**. In beiden Fällen erfolgt kein Eintrag in die Anrufliste.

Rufnummer aus der Anrufliste wählen

Navigationstaste ▲ drücken. Der neueste Eintrag wird angezeigt.

Gewünschten Eintrag auswählen.

Verbindungstaste drücken: Nummer wird gewählt.

Hinweis: An Telefonanlagen:
Bei Übertragung der Rufnummer (CLIP) muss von der Telefonanlage die Amtskennzahl (AKZ) automatisch der Rufnummer vorangestellt werden, um direkt aus der Anrufliste wählen zu können.

Details anzeigen

Navigationstaste ▲ drücken.

Gewünschten Eintrag auswählen.

[M/OK] drücken, **[Details]** auswählen und **[M/OK]** drücken.
Sie erhalten Informationen über Datum und Uhrzeit des Anrufs.

Eintrag ins Telefonbuch übernehmen

Navigationstaste ▲ drücken.

Gewünschten Eintrag auswählen.

[M/OK] drücken, **[Nummer speichern]** auswählen und mit **[M/OK]** bestätigen.

Namen eingeben, ggf. weitere spezifische Eingaben tätigen und **[M/OK]** drücken.

Eintrag löschen

Navigationstaste ▲ drücken.

Gewünschten Eintrag auswählen.

[M/OK] drücken, **[Eintrag löschen]** auswählen und mit **[M/OK]** bestätigen.
Die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **[M/OK]** bestätigen.

Liste löschen

Navigationstaste ▲ drücken.

[M/OK] drücken, **[Alle löschen]** auswählen und mit **[M/OK]** bestätigen. Die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **[M/OK]** bestätigen.

Einstellungen für die Anrufliste

Navigationstaste ▲ drücken.

[M/OK] drücken, **[Anrufliste Typ]** auswählen und mit **[M/OK]** bestätigen.

Wählen Sie, ob alle Anrufe (**[Alle Anrufe]**) oder nur die unbeantworteten (**[Verpasste Anrufe]**) in die Anrufliste eingetragen werden sollen und bestätigen Sie mit **[M/OK]**.

SprachBox.

Sie haben die Möglichkeit, Anrufe direkt auf einen Anrufbeantworter (SprachBox) der Deutschen Telekom weiterzuleiten. Diese Funktion muss bei der Deutschen Telekom eingerichtet sein.
Bei der Umleitung Ihrer Anrufe auf die SprachBox stehen Ihnen drei Varianten zur Verfügung:

- „Aufzeichnung sofort“ - Alle Anrufe werden an die SprachBox weitergeschaltet.
- „Aufzeichnung bei Besetzt“ - Der Anruf wird an die SprachBox weitergeleitet, wenn Sie ein anderes Gespräch führen.
- „Aufzeichnung bei Nichtmelden“ - Der Anruf wird nach 20 Sekunden (abhängig von der Einstellung Ihrer Vermittlungsstelle) an die SprachBox weitergeschaltet, falls Sie ihn nicht entgegennehmen.

Nachrichten in der SprachBox werden auf dem Display signalisiert.

SprachBox abfragen

[M/OK] drücken, **[Telekom Dienste]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[SprachBox] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[SprachBox anrufen] auswählen, **[M/OK]** drücken und nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **[M/OK]** bestätigen. Folgen Sie den Anweisungen des Sprachmenüs der SprachBox.

oder

Taste 1 lang drücken.

Hinweis: Die zur Abfrage der SprachBox gespeicherte Rufnummer kann geändert werden (s. Seite 68).

Mit den folgenden Prozeduren können Sie die SprachBox direkt ein- oder ausschalten.

SprachBox einschalten

Abhebetaste drücken.

„Aufzeichnung sofort“ einschalten: Tasten ✳000# drücken.

„Aufzeichnung bei Besetzt“ einschalten: Tasten ✳555# drücken.

„Aufzeichnung bei Nichtmelden“ einschalten: Tasten ✳888# drücken.

Verbindungs- bzw. Freisprechtaste drücken, Verbindung wird aufgebaut. Sie hören die Ansage „Das Dienstmerkmal ist aktiviert”.

Auflegetaste drücken.

SprachBox ausschalten

Abhebetaste drücken.

„Aufzeichnung sofort“ ausschalten: Tasten #000# drücken.

„Aufzeichnung bei Besetzt“ ausschalten: Tasten #555# drücken.

„Aufzeichnung bei Nichtmelden“ ausschalten: Tasten #888# drücken.

Verbindungs- bzw. Freisprechtaste drücken, Verbindung wird aufgebaut. Sie hören die Ansage „Das Dienstmerkmal ist deaktiviert”.

Auflegetaste drücken.

Hinweis: Weitere Informationen darüber, wie Sie die SprachBox einrichten, Nachrichten abhören und weitere Funktionen der SprachBox nutzen, entnehmen Sie bitte der „Bedienungsanleitung SprachBox”.

Anrufweiterschaltung (AWS).

Das Telefon gibt Ihnen mit der Anrufweiterschaltung die Möglichkeit, erreichbar zu bleiben, auch wenn Sie nicht in der Nähe Ihres Telefons sind. Dies erreichen Sie durch automatisches Weiterleiten von Anrufen an eine beliebige andere Rufnummer. Zur Anrufweiterschaltung an Ihre SprachBox der Deutschen Telekom s. Seite 38.

Diese Möglichkeiten können Sie nur nutzen, wenn die Anrufweiterschaltung für Ihren Anschluss aktiviert ist. Auskunft erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber. Bei der Deutschen Telekom erhalten Sie Auskunft dazu zum Nulltarif unter **[Beratung]** (Rufnummer freecall 0800 330 1000 / **[Info Dienste]** im Menü „TelekomDienste“).

Bei der Anrufweiterschaltung gibt es drei Varianten:

- Anrufweiterschaltung sofort - Alle Anrufe werden sofort an die eingestellte Rufnummer weitergeschaltet.
- Anrufweiterschaltung bei Besetzt - Der Anruf wird nur weitergeschaltet, wenn Sie gerade telefonieren.
- Anrufweiterschaltung bei Nichtmelden - Der Anruf wird nach 20 Sekunden (abhängig von der Einstellung Ihrer Vermittlungsstelle) weitergeschaltet, falls Sie ihn nicht annehmen.

Die Varianten »Anrufweiterschaltung bei Nichtmelden«, und »Anrufweiterschaltung bei Besetzt« können beide gleichzeitig - zu jeweils unterschiedlichen Zielrufnummern - aktiviert werden.

Anrufweiterschaltung einrichten und einschalten

[M/OK] drücken, **[Telekom Dienste]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Weiterschaltung] auswählen und **[M/OK]** drücken.

Gewünschte Umleitungsvariante auswählen und **[OK]** drücken.
- **[AWS bei Nichtmeld.]**

- **[AWS Besetzt]** (wenn Anschluss besetzt)

- **[AWS sofort]**

[Ein] auswählen und **[M/OK]** drücken.

Zielrufnummer eingeben bzw. ändern oder mit **[M/OK]** eine Rufnummer aus den angebotenen Listen auswählen und **[M/OK]** drücken. Die Verbindung wird aufgebaut – Sie hören eine Ansage.

Auflegetaste drücken.

Anrufweiterschaltung ausschalten

[M/OK] drücken, **[Telekom Dienste]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Weiterschaltung] auswählen und **[M/OK]** drücken.

Gewünschte Umleitungsvariante auswählen (s. o.) und **[M/OK]** drücken.

[Aus] auswählen und **[M/OK]** drücken.
Die Verbindung wird aufgebaut – Sie hören eine Ansage.

Auflegetaste drücken.

Hinweis: Möchten Sie nach einer aktivierten „AWS sofort“ eine andere AWS („AWS bei Nichtmeld.“ oder „AWS Besetzt“) einschalten, müssen Sie zuerst

die „AWS sofort“ ausschalten und danach eine neue AWS einschalten.

Mit „AWS sofort ein“ können Sie eine bereits eingeschaltete AWS direkt überschreiben.

Die Varianten „AWS Besetzt“ und “AWS bei Nichtmelden“ können beide gleichzeitig - zu jeweils unterschiedlichen Zielrufnummern - aktiviert werden.

Anklopfen ein- / ausschalten.

Diese Funktion muss beim Netzbetreiber beauftragt sein. Sie können diese Funktion dann an Ihrem Gerät nach Bedarf zulassen oder sperren.

Mit der Funktion „Anklopfen" bleiben Sie auch während eines Gespräches für Andere erreichbar. Wenn ein Dritter anruft, hören Sie einen Signalton und können dann entscheiden, ob Sie Ihr bisheriges Gespräch fortführen oder mit dem „Anklopfenden" sprechen wollen (siehe Seite 50).

[M/OK] drücken, **[Telekom Dienste]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Funktionen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Anklopfen ein/aus] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Anklopfen ein] oder **[Anklopfen aus]** auswählen und **[M/OK]** drücken.
Sie hören eine entsprechende Ansage.

Auflegetaste drücken.

Hinweis: Wie Sie einen weiteren Anruf annehmen oder abweisen, lesen Sie ab Seite 50.
Für Fax- / Modembetrieb sollten Sie die Funktion „Anklopfen" ausschalten, da es sonst zu Störungen in der Übertragung kommen kann.

Infodienste.

Unter **[Info Dienste]** im Menü **[Telekom Dienste]** finden Sie eine Auswahl wichtiger Rufnummern der Deutschen Telekom. Es stehen 10 Speicherplätze zur Verfügung von denen 6 belegt sind (s. u.). Die freien Speicherplätze werden als **[kein Eintrag]** dargestellt. Sie können wie die festen Einträge bearbeitet werden. Nach einem Reset der Basis werden die Ursprungswerte wieder eingetragen.

- SprachBox 08003103424
- Auskunft Ausland . . . 11834
- Verkauf 08003301000
- Beratung 08003301000
- Auskunft Inland 11833
- Telefonkonferenz . . .018051009
- VTech Hotline 018055190

Infodienste nutzen

[M/OK] drücken, **[Telekom Dienste]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Info Dienste] auswählen und **[M/OK]** drücken.

Eintrag auswählen und **Verbindungstaste** drücken.

Einträge unter Infodienste bearbeiten

[M/OK] drücken, **[Telekom Dienste]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Info Dienste] auswählen und **[M/OK]** drücken.

Eintrag auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Details]: Sie können sich den Eintrag ansehen.

[Eintrag bearbeiten]: Sie können den Eintrag editieren.

[Eintrag löschen]: Der Eintrag wird entfernt.

[Alle löschen]: Alle Einträge werden gelöscht.

Telefonieren mit Mehreren.

Ihr Telefon bietet Ihnen die Möglichkeit, während eines Gespräches einen zweiten Gesprächspartner anzurufen (Rückfrage), mit den zwei Gesprächspartnern abwechselnd (Makeln) oder gleichzeitig (Dreierkonferenz) zu telefonieren, ohne dass Sie dazu zwei Telefonanschlüsse benötigen.

Diese Möglichkeiten können Sie im Externgespräch nur nutzen, wenn die Komfortleistungen im analogen Netz (Standardanschluss der Deutschen Telekom) (Rückfrage / Makeln / Dreierkonferenz / Anklopfen) für Ihren Anschluss aktiviert sind. Auskunft erhalten Sie bei Ihrem Netzbetreiber. Bei der Deutschen Telekom erhalten Sie Auskunft dazu zum Nulltarif unter **[Beratung]** (Rufnummer freecall 0800 330 1000 / **[Info Dienste]** im Menü „Telekom Dienste“).

Ihre Möglichkeiten, während Sie ein Externgespräch führen:

Ohne Komfortleistungen im analogen Netz:

- Während eines externen Gesprächs ein anderes Mobilteil anrufen (interne Rückfrage).
- Ein externes Gespräch an ein anderes Mobilteil übergeben.
- Mit dem externen und dem internen Gesprächspartner abwechselnd sprechen (Makeln).
- Mit dem externen und dem internen Gesprächspartner gleichzeitig sprechen (Konferenz).

Mit Komfortleistungen im analogen Netz:

- Einen externen Zweitanruf annehmen oder ablehnen.
- Einen zweiten externen Gesprächspartner anrufen (externe Rückfrage).
- Mit beiden Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln).
- Mit beiden Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen (Konferenz).

Während eines Externgespräches einen weiteren Gesprächspartner anrufen.

Sie wollen während eines Extern-Gesprächs einen internen (wenn mehrere Mobilteile angemeldet sind) oder einen externen Teilnehmer anrufen.

Einen externen Gesprächspartner anrufen (externe Rückfrage)

Sie führen ein externes Gespräch.

R-Taste drücken. Geben Sie die gewünschte Rufnummer ein und drücken Sie **[M/OK]**. Das erste Gespräch wird gehalten. Sie führen ein Gespräch mit dem zweiten Gesprächspartner.

Mit der **Auflegetaste** beenden Sie das aktuelle Gespräch, das andere Gespräch meldet sich mit Wiederanruf.

oder…

Ihr zweiter Gesprächspartner antwortet nicht oder ist besetzt.
Mit der **Auflegetaste** beenden Sie Ihren Versuch des Gesprächsaufbaus, das andere Gespräch meldet sich mit Wiederanruf.

Hinweis: Statt der manuellen Eingabe der Rufnummer des zweiten externen Gesprächspartners können Sie über **[M/OK]** auch eine gespeicherte Rufnummer aus dem Telefonbuch, der Wahlwiederholung oder der Anrufliste verwenden.

Wie Sie zwischen beiden Gesprächspartnern wechseln (Makeln) können bzw. beide Gesprächspartner zu einer „Dreierkonferenz" zusammenschalten, lesen Sie auf Seite 48 und Seite 49.

Einen internen Gesprächspartner anrufen (interne Rückfrage)

Sie führen ein externes Gespräch.

[INT/C] drücken.
(Bei mehr als 2 angemeldeten Mobilteilen mit der **Navigationstaste ▲/▼** gewünschten internen Teilnehmer auswählen und **[M/OK]** drücken.)

Sie sprechen mit dem internen Partner.

Mit **[M/OK]** -> **▲/▼ [MakeIn]** -> **[M/OK]** kehren Sie zum Externgespräch zurück.

Externes Gespräch intern weitergeben.

Sie haben ein externes Gespräch angenommen und möchten es intern an ein anderes Mobilteil weitervermitteln.

Sie führen ein externes Gespräch

[INT/C] drücken.
(Bei mehr als 2 angemeldeten Mobilteilen mit der **Navigationstaste ▲/▼** gewünschten internen Teilnehmer auswählen und **[M/OK]** drücken.)

Sie sprechen mit dem internen Partner.
Sie kündigen das Externgespräch an.

Meldet sich der gerufene Teilnehmer nicht, kehren Sie mit der **Auflegetaste** zum externen Gesprächspartner zurück.

Zur Weitergabe des Gesprächs:
Auflegetaste drücken, das Externgespräch ist zu dem internen Gesprächspartner vermittelt.

Mit zwei Gesprächspartnern abwechselnd sprechen (Makeln).

Sie haben während eines Externgespräches einen zweiten Externanruf angenommen bzw. einen weiteren Gesprächspartner angerufen (siehe Seite 45). Sie können nun zwischen zwei externen Gesprächspartnern hin- und herschalten.

Sie führen ein Externgespräch und „halten" ein zweites Gespräch.

[M/OK] drücken, **[Makeln]** auswählen und **[M/OK]** drücken. Sie werden mit dem jeweils anderen Teilnehmer verbunden.

Das aktive Gespräch beenden

Sie führen abwechselnd ein Gespräch mit zwei externen Gesprächspartnern und möchten das Gespräch mit dem „aktiven" Gesprächspartner beenden.

Mit der **Auflegetaste** beenden Sie das aktive Gespräch. Das andere Gespräch meldet sich mit Wiederanruf.

Hinweis: Wenn Sie mit zwei externen Gesprächspartnern abwechselnd verbunden sind, können Sie den „gehaltenen" Gesprächspartner in eine Dreierkonferenz einbeziehen (siehe Seite 49).

Sie können in gleicher Weise auch aus dem Zustand „interne Rückfrage" zwischen einem internen und einem externen Gesprächspartner hin- und herschalten (Makeln).

Mit zwei Gesprächspartnern gleichzeitig sprechen (Dreierkonferenz).

Dreierkonferenz einleiten

Sie führen ein externes Gespräch und „halten" ein zweites externes Gespräch

[M/OK] drücken, **[Konferenz]** auswählen und **[M/OK]** drücken, Sie befinden sich in der Dreierkonferenz.

Dreierkonferenz beenden

Sie führen eine Dreierkonferenz.

[M/OK] drücken, **[Einzelgespräch]** auswählen und **[M/OK]** drücken, Sie befinden sich wieder im Makel-Zustand.

oder

Auflegetaste drücken. Die Konferenz ist komplett beendet.

Hinweis: Sie können in gleicher Weise auch aus dem Zustand „interne Rückfrage" eine Dreierkonferenz mit einem externen und einem internen Gesprächspartner einleiten.

Anklopfendes Gespräch annehmen / abweisen.

Externgespräch während eines internen Gespräches annehmen

Sie führen ein internes Gespräch.

Ein externer Teilnehmer ruft Sie an. Sie hören den „Anklopfton".

Mit der **Auflegetaste** beenden Sie Ihr internes Gespräch. Das anklopfende Gespräch wird mit dem Tonruf signalisiert.

Verbindungstaste drücken um das Gespräch anzunehmen.

Zweites externes Gespräch während eines externen Gespräches annehmen/abweisen

Sie führen ein externes Gespräch.
Ein zweiter externer Teilnehmer ruft Sie an. Sie hören den „Anklopfton".

Annehmen
[M/OK] drücken, **[Anklopfen annehmen]** auswählen und **[M/OK]** drücken.
Sie sind mit dem anklopfenden Teilnehmer verbunden.
Ihr erstes Gespräch wird gehalten. Sie können jetzt mit beiden Gesprächspartnern wahlweise abwechselnd (Makeln) oder gleichzeitig (Dreierkonferenz) sprechen (siehe Seite 48 und Seite 49).

oder

Abweisen
[M/OK] drücken, **[Anklopfen ablehnen]** auswählen und **[M/OK]** drücken.
Sie setzen Ihr aktuelles Gespräch ohne Anklopfton fort.

Hinweis: Wollen Sie das erste Gespräch beenden und dann den „Anklopfen-

den” annehmen, haben Sie einige Sekunden dafür Zeit (abhängig von der Vermittlungsstelle). Drücken Sie dazu die **Auflegetaste**. Ihr Telefon klingelt dann und Sie können das „anklopfende” Gespräch annehmen.
Der „Anklopfende” hört bis zu 30 sec. lang (abhängig von der Vermittlungsstelle) das Freizeichen. Nehmen Sie den Anruf dann nicht an, hört er den Besetztton.

Telefon einstellen.
System-PIN ändern.

Die PIN ist eine vierstellige Geheimzahl, um System und Mobilteile vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Die System-PIN benötigen Sie für Systemeinstellungen an der Basisstation. Im Lieferzustand ist die System-PIN auf „0000" eingestellt.

PIN ändern

Ihr Mobilteil ist im Ruhezustand.

[M/OK] drücken, **[Einstellungen]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Basis einstellen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[System PIN] auswählen und **[M/OK]** drücken.

Alte vierstellige PIN eingeben (im Lieferzustand „0000") und **[M/OK]** drücken. Das Display fordert mit **[Neue PIN:]** zur Eingabe der neuen PIN auf.

Neue vierstellige PIN eingeben und **[M/OK]** drücken.

Neue PIN noch einmal zur Sicherheit wiederholen und **[M/OK]** drücken. Die neue System-PIN ist gespeichert.

Hinweis: Haben Sie die PIN vergessen, wenden Sie sich bitte an die Service-Hotline (Rufnummer s. Titelseite). Bei fehlerhafter Eingabe der PIN ertönt ein Fehlerton und das Display meldet: „Falsche PIN".

Displaysprache festlegen.

Für die Displayanzeige können Sie zwischen Deutsch, Englisch und Türkisch wählen.
Im Lieferzustand ist Deutsch eingestellt.

[M/OK] drücken, **[Einstellungen]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Mobilteil einstellen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Sprache] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Deutsch], **[English]** oder **[Türkçe]** auswählen und mit **[M/OK]** einschalten.

Tonruf einstellen.

Tonruf für Mobilteil einstellen

[M/OK] drücken, **[Audio]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Rufton] auswählen und **[M/OK]** drücken.

Sie können in diesem Menü folgende Funktionen einstellen:

[Extern]: Legen Sie eine Melodie zur Signalisierung eintreffender Externanrufe fest (1…10).

[Intern]: Legen Sie eine Melodie zur Signalisierung eintreffender Internanrufe fest (1…10).

[Ruftonlautstärke]: Stellen Sie die Lautstärke für die Signalisierung der eintreffenden Anrufe ein (1…5 / Aus). In der Einstellung „Aus“ ist der Tonruf ausgeschaltet. Diese Einstellung gilt für interne wie auch für externe Anrufe.

[Ruhe]: Wählen Sie „Beep“ aus, wenn ein eintreffender Anruf trotz ausgeschaltetem Tonruf durch einen kurzen einmaligen Ton signalisiert werden soll.

Änderungen jeweils mit **[M/OK]** bestätigen.

Hinweis: Sie können den Tonruf des Mobilteils auch durch einen langen Tastendruck auf die Stern-Taste aus- und wieder einschalten.

Tonruf für die Basisstation einstellen

[M/OK] drücken, **[Einstellungen]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Basis einstellen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Rufton] auswählen und **[M/OK]** drücken.

Sie können in diesem Menü folgende Funktionen einstellen:

[Melodie]: Legen Sie eine Melodie zur Signalisierung eintreffender Anrufe fest (1…5).

[Ruftonlautstärke]: Stellen Sie die Lautstärke für die Signalisierung der eintreffenden Anrufe ein (1…5 / Aus). In der Einstellung „Aus“ ist der Tonruf ausgeschaltet. Diese Einstellung gilt für interne wie auch für externe Anrufe.

Änderungen jeweils mit **[M/OK]** bestätigen.

Hinweistöne ein- oder ausschalten.

Sie können die Hinweis- und Warntöne, die Sie auf verschiedene Ereignisse aufmerksam machen, ein- bzw. ausschalten.

[M/OK] drücken, **[Audio]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Hinweistöne] auswählen und **[M/OK]** drücken.

Sie können in diesem Menü folgende Funktionen einstellen:

[Tastenton]: akustische Bestätigung, wenn Sie eine Taste betätigt haben.

[Bestätigungston]: Quittungston beim Abschluss einer Programmierung.

[Akku leer]: Warnton während eines Gesprächs, wenn der Akku nahezu leer ist (in Verbindung mit dem blinkenden Akkusymbol im Display).

[Keine Reichweite]: Warnton, wenn Sie sich am Rande der Reichweite zur Basisstation befinden und die Verbindung abzubrechen droht.

Änderungen jeweils mit **[M/OK]** bestätigen.

Mobilteil an- / abmelden.

Das Mobilteil, das zum Lieferumfang Ihres Easy CA 22 gehört, ist bereits angemeldet. Sie können bis zu 5 Mobilteile an Ihrer Basisstationen betreiben. Das Easy CA 22-Mobilteil können Sie an bis zu 4 Basisstationen anmelden. Wie Sie einstellen können, mit welcher Basisstation Ihr Mobilteil zusammenarbeiten soll, lesen Sie auf Seite 60.

Mobilteil anmelden

[M/OK] drücken, **[Einstellungen]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Mobilteil einstellen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Mobilteil anmelden] auswählen und **[M/OK]** drücken.

Basis auswählen, an der das Mobilteil angemeldet werden soll und **[M/OK]** drücken.

System-PIN eingeben und mit **[M/OK]** bestätigen.

Die **Paging-Taste** an der Basisstation solange gedrückt halten, bis der Anmeldeton hörbar wird (ca. 10 Sekunden).

Ist die Anmeldung erfolgreich gewesen, sehen Sie im Display die interne Rufnummer Ihres Mobilteils.

Mobilteil abmelden

[M/OK] drücken, **[Einstellungen]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Mobilteil einstellen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Mobilteil abmelden] auswählen und **[M/OK]** drücken.

System-PIN eingeben und **[M/OK]** drücken.

Abzumeldendes Mobilteil auswählen und **[M/OK]** drücken.
Sicherheitsabfrage mit **[M/OK]** bestätigen.

Tipp: Wenn Sie Ihr Easy CA 22-Mobilteil an einer „fremden“ Basisstation bzw. ein „fremdes“ Mobilteil an Ihrer Easy CA 22-Basisstation anmelden (GAP) sind möglicherweise manche Funktionen nicht oder nur eingeschränkt nutzbar.

Direktruf/Babyruf.

Ist Direktruf/Babyruf aktiviert, führt das Drücken aller Tasten (mit Ausnahme der Taste **[M/OK]**) immer zu einem Verbindungsaufbau zu der gespeicherten Rufnummer.

Direktruf/Babyruf einschalten

[M/OK] drücken, **[Einstellungen]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Mobilteil einstellen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Direktruf] auswählen und **[M/OK]** drücken.

System-PIN eingeben und **[M/OK]** drücken.

[Direktruf ein] auswählen und **[M/OK]** drücken.

Gewünschte Rufnummer eingeben oder über **[M/OK]** Rufnummer aus den angebotenen Listen auswählen und **[M/OK]** drücken. Das Mobilteil geht in den Ruhezustand und im Display steht **[Direktruf!]** .

Direktruf/Babyruf ausschalten

[M/OK] drücken, System-PIN eingeben und **[M/OK]** drücken.

[Direktruf aus] auswählen und **[M/OK]** drücken.

Das Mobilteil geht in den Ruhezustand.

Basisstation auswählen.

Ist Ihr Mobilteil an mehreren Basisstationen registriert, können Sie die Basisstation, an der Sie das Mobilteil betreiben wollen, auswählen. Es werden nur Basen aufgelistet, an denen das Mobilteil bereits angemeldet ist.

[M/OK] drücken, **[Einstellungen]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Mobilteil einstellen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Basis auswählen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

Gewünschte Basis auswählen und **[M/OK]** drücken.

Automatische Gesprächsannahme.

Steht das Mobilteil bei einem kommenden Anruf in der Basisstation und ist die automatische Gesprächsannahme eingeschaltet, brauchen Sie das Mobilteil zur Gesprächsannahme nur aus der Basis zu nehmen.

[M/OK] drücken, **[Einstellungen]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Mobilteil einstellen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Direktannahme] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Ein] oder **[Aus]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

Wahlverfahren einstellen.

Den Bedingungen Ihres Anschlusses entsprechend können Sie das Wahlverfahren umstellen.

[M/OK] drücken, **[Einstellungen]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Basis einstellen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Wahlverfahren] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Tonwahl] oder **[Impulswahl]** auswählen und **[M/OK]** drücken.
Tonwahl: Das übliche Wahlverfahren an analogen Anschlüssen.
Impulswahl: Wird beim Anschluss an ältere Telefonanlagen möglicherweise benötigt. Bitte beachten Sie die entsprechende Dokumentation.

Flashzeit einstellen.

[M/OK] drücken, **[Einstellungen]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Basis einstellen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Flashzeit] auswählen und **[M/OK]** drücken.

Wählen Sie eine der angebotenen Zeiten und drücken Sie **[M/OK]**.

Hinweis: Die Flashzeit für die Leistungsmerkmale im analogen Netz (Standardanschluss der Deutschen Telekom) beträgt 200 ms (voreingestellt). Die Flashzeit bei älteren Telefonanlagen beträgt typischerweise 80 ms.

Amtskennzahl eingeben.

Ist Ihre Basisstation an einer älteren Telefonanlage angeschlossen, die nach der Amtsbelegung eine Wahlpause benötigt, müssen Sie für externe Anrufe eine AKZ (Amtskennzahl) eingeben. Beachten Sie bitte hierzu die Bedienungsanleitung Ihrer Telefonanlage.
Haben Sie diese AKZ in Ihrem Easy CA 22 programmiert und erkennt Ihr Easy CA 22 diese AKZ am Anfang einer Rufnummer, fügt es automatisch eine Pause hinter der AKZ ein !

[M/OK] drücken, **[Einstellungen]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Basis einstellen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Amtskennzahl] auswählen und **[M/OK]** drücken.

Amtskennzahl eingeben und mit **[M/OK]** bestätigen.

Hinweis: Bevor Sie den Anschluss Ihres Easy CA 22 an einer Nebenstellenanlage in Erwägung ziehen, prüfen Sie, ob diese Anlage Mehrfrequenzwahl und FLASH akzeptiert. Die Länge des Flashs können Sie unter „Einstellungen/Basis einstellen/Flashzeit“, siehe Seite 61, einstellen.

Namen des Mobilteils ändern.

[M/OK] drücken, **[Einstellungen]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Mobilteil einstellen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Display] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Mobilteil Name] auswählen und **[M/OK]** drücken.

Sie können jetzt den Namen eingeben/ändern.
Einzelheiten s. Seite 90 / Der Editor.

Änderung mit **[M/OK]** bestätigen.

Kontrast einstellen.

[M/OK] drücken, **[Einstellungen]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Mobilteil einstellen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Display] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Kontrast] auswählen und **[M/OK]** drücken.

Gewünschten Kontrast einstellen und mit **[M/OK]** bestätigen.

Ruf-Priorität.

Werden an einer Basisstation mehrere Mobilteile betrieben können Sie festlegen, ob alle Mobilteile gleichzeitig klingeln sollen oder ob zuerst ein bestimmtes Mobilteil ein ankommendes Gespräch für eine auszuwählende Anzahl von Rufen allein signalisieren soll. Es stehen Verzögerungen von 2, 4, 6 oder 8 Rufen zur Auswahl.

[M/OK] drücken, **[Einstellungen]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Basis einstellen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Mobilteil Priorität] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Alle Mobilteile] auswählen und **[M/OK]** drücken (wenn alle Mobilteile gleichzeitig klingeln sollen).

oder

Eines der aufgelisteten Mobilteile auswählen und **[M/OK]** drücken.

Gewünschte Verzögerung auswählen und **[M/OK]** drücken.

Sendeleistung einstellen.

Informationen zur diesem Menüpunkt s. Seite 20.

[M/OK] drücken, **[Einstellungen]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Basis einstellen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Sendeleistung] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Volle Reichweite] oder **[Halbe Reichweite]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

Full ECO Mode einstellen.

Informationen zur diesem Menüpunkt s. Seite 20.

[M/OK] drücken, **[Einstellungen]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Basis einstellen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Full ECO Mode] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Ein] oder **[Aus]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

Hinweis: Ist der Full ECO Mode eingeschaltet verzögert sich der Gesprächsaufbau um ca. 1,5 Sekunden.

Datum / Zeit einstellen.

[M/OK] drücken, **[Einstellungen]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Datum/Zeit/Alarm] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Datum & Zeit] auswählen und **[M/OK]** drücken.

Sie können in diesem Menü folgende Funktionen einstellen:

[Zeitformat]: Legen Sie das Format der Darstellung für die Zeit fest (12/24h).

[Datumsformat]: Legen Sie das Format der Darstellung für das Datum fest (tt/mm / mm/tt).

[Zeit eingeben]: Geben Sie die aktuelle Uhrzeit ein.

[Datum eingeben]: Geben Sie das aktuelle Datum ein.

Änderungen mit **[M/OK]** bestätigen.

Alarm einstellen.

[M/OK] drücken, **[Einstellungen]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Datum/Zeit/Alarm] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Alarm] auswählen und **[M/OK]** drücken.

Sie können in diesem Menü folgende Funktionen einstellen:

[Alarm ein/aus]: Der Alarm kann ein- oder ausgeschaltet werden.

[Zeit eingeben]: Geben Sie den Zeitpunkt für den Alarm ein und drücken Sie **[M/OK]**.
Wählen Sie, ob der Alarm einmalig **[Einmal]** oder täglich wiederkehrend **[Täglich]** gegeben werden soll und drücken Sie **[M/OK]**.

[Melodie]: Wählen Sie die Melodie für den Alarm aus.

Änderungen mit **[M/OK]** bestätigen.

Codes der Netz Funktionen verwalten.

Die Komfortleistungen im analogen Netz (Standardanschluss der Deutschen Telekom) werden durch Codes gesteuert, die von Ihrem Telefon an die Vermittlungsstelle geschickt werden.

Als Beispiel sei genannt „R2" zum Hin- und Herschalten zwischen zwei externen Gesprächspartnern. Beim Easy CA 22 müssen Sie sich die Codes für die gängigsten Netz Komfortleistungen nicht merken: stattdessen haben Sie Klartext im Display, z. B. statt „R2" **MakeIn** („R" ist der so genannte Flash, ein Signal zur Vermittlungsstelle).

Nur für den Fall, dass sich diese Codes einmal in Zukunft mit der Weiterentwicklung des analogen Netzes ändern sollten, bietet ihnen Ihr Mobilteil die Möglichkeit der Umprogrammierung.

Netzwerk-Code ändern

[M/OK] drücken, **[Telekom Dienste]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Funktionen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Netzwerk Codes] auswählen und **[M/OK]** drücken.

Den zu ändernden Netzwerk-Code auswählen und **[M/OK]** drücken.

Änderung durchführen. Einzelheiten s. Seite 90 / Der Editor.

Mit **[M/OK]** Eingabe abschließen. Der geänderte Code ist gespeichert.

Lieferzustand wiederherstellen.

Sie können mit dieser Prozedur alle individuell veränderten Einstellungen und Änderungen sowohl im Mobilteil als auch in der Basisstation in den Lieferzustand zurücksetzen. Lieferzustand siehe Anhang, Seite 81.

Lieferzustand des Mobilteils wiederherstellen

[M/OK] drücken, **[Einstellungen]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Mobilteil einstellen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Mobilteil rücksetzen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

Aktuelle System-PIN eingeben und **[M/OK]** drücken.

Die Sicherheitsabfrage **[Rücksetzen?]** mit **[M/OK]** beantworten. Die Einstellungen des Mobilteils sind in den Lieferzustand zurückgesetzt.

Lieferzustand der Basisstation wiederherstellen

[M/OK] drücken, **[Einstellungen]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Basis einstellen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Basis rücksetzen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

Aktuelle System-PIN eingeben und **[M/OK]** drücken.

Die Sicherheitsabfrage **[Rücksetzen?]** mit **[M/OK]** beantworten. Die Einstellungen der Basisstation sind in den Lieferzustand zurückgesetzt.

Anrufbeantworter.

Allgemeines.

Ihr Easy CA 22 verfügt über einen eingebauten digitalen Anrufbeantworter. Die Gesamtkapazität beträgt ca. 20 Minuten. Sie können den Anrufbeantworter an der Basis oder von jedem angemeldeten Mobilteil bedienen.
Mit einem MFV-fähigen Telefon haben Sie außerdem einen PIN-geschützten Fernzugriff auf den Anrufbeantworter.

Es stehen zwei Betriebsarten zur Auswahl:
- Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung
- Nur Ansage.

Im Auslieferungszustand ist bereits für jede Betriebsart eine Standardansage gespeichert. Damit ist der Anrufbeantworter sofort betriebsbereit. Bei „Ansage mit Nachrichtenaufzeichnung“ und Erreichen der maximalen Aufnahmekapazität schaltet das Gerät automatisch in die Betriebsart „Nur Ansage“ um.

Im Display des Mobilteils erkennen Sie an dem entsprechenden Symbol, dass der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.

Anrufbeantworter ist ausgeschaltet

- - (ständig an) Anrufbeantworter aus

FF/- - (FF und - - abwechselnd blinkend) Speicher voll

xx/- - (xx und - - abwechselnd blinkend) Neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter, xx ist die Anzahl der Nachrichten.

Anrufbeantworter ist eingeschaltet

- - (blinkt) kein Datum/Uhrzeit eingestellt

FF (FF blinkt) Speicher voll / Neue Nachrichten vorhanden

FF (FF ständig an) Speicher voll

00 (00 ständig an) Keine Nachrichten auf dem Anrufbeantworter

01…99 (blinkend) Neue Nachrichten auf dem Anrufbeantworter.

01…99 (ständig an) Alte Nachrichten auf dem Anrufbeantworter.

An (blinkt abwechselnd mit der Nachrichten-Nummer) Eine Nachricht wird aufgenommen.

A1 Anzeige während eines Anrufs, dass die Betriebsart „Mit Aufzeichnung“ eingeschaltet ist.

A2 Anzeige während eines Anrufs, dass die Betriebsart „Ohne Aufzeichnung“ eingeschaltet ist.

LA Anzeige während eines Zugriffs auf den Anrufbeantworter.

Hinweis: Beim Rücksetzen der Basisstation in den Auslieferungszustand werden eigene Ansagen sowie alle vorhandenen Nachrichten gelöscht.

Anrufbeantworter an der Basis bedienen.

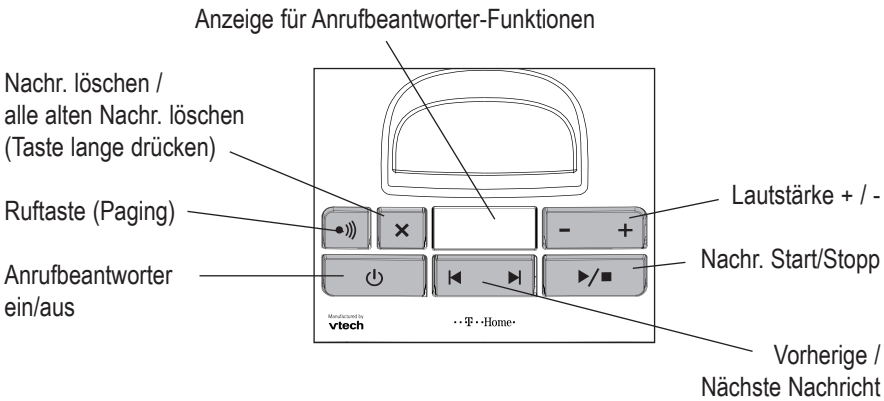

Anrufbeantworter vom Mobilteil ein-/ausschalten.

[M/OK] drücken, **[Anrufbeantworter]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Anrufb. ein/aus] auswählen und **[M/OK]** drücken.

Gewünschte Einstellung auswählen und **[M/OK]** drücken.

Tipp: Im Auslieferungszustand ist der Anrufbeantworter in der Betriebsart „Mit Aufz.“ eingeschaltet. Haben Sie während des Betriebs auf die Betriebsart „Ohne Aufz.“ umgeschaltet und den Anrufbeantworter ausgeschaltet, wird beim nächsten Einschalten die Betriebsart „Ohne Aufz.“ aktiviert.

Ansagetexte bearbeiten (nur am Mobilteil).

Neue Ansagetexte aufsprechen

[M/OK] drücken, **[Anrufbeantworter]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Ansagen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Neue Ansage] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Ohne Aufzeichnung] oder **[Mit Aufzeichnung]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

Sprechen Sie Ihren Ansagetext nach der Aufforderung in das Mikrofon des Mobilteils.
Zum Beenden der Aufzeichnung drücken Sie **[M/OK]** (Speichern). Ihr Ansagetext wird zur Kontrolle noch einmal abgespielt und ist ab sofort der neue Ansagetext. Sie können den Text während des Abspielens löschen (**[INT/C]**).

Ansagetexte anhören / löschen

[M/OK] drücken, **[Anrufbeantworter]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Ansagen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Ansage hören] auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Ohne Aufzeichnung] oder **[Mit Aufzeichnung]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

Sie hören den aktuellen Ansagetext.

Mit **[M/OK]** können Sie die Wiedergabe abbrechen.

Drücken Sie **[INT/C]** wird Ihre Ansage gelöscht. Die Standardansage wird wieder aktiviert.

Nachrichten am Mobilteil anhören/löschen.

Neue Nachrichten werden durch einen Hinweis im Display angezeigt. Die Rufnummer des Anrufers, sofern übertragen, wird in die Anrufliste eingetragen. Zu jeder Nachricht wird im Display Datum und Uhrzeit dargestellt.

Neue Nachrichten anhören

[M/OK] drücken, **[Anrufbeantworter]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Nachricht hören] auswählen und mit **[M/OK]** bestätigen.
Die neuen Nachrichten werden der Reihe nach wiedergegeben.

Bei der Wiedergabe haben Sie mit der **Navigationstaste** folgende Möglichkeiten:

[6] - Weiterschalten zur nächsten Nachricht.

[4] - Bei der Wiedergabe der Nachricht zurück zum Anfang.
- Vor Wiedergabe der Nachricht (Ansage der Nachrichten-Nummer) zurück zur vorherigen Nachricht.

Nachrichten löschen

Während des Abhörens können Sie die aktuelle Nachricht mit **[INT/C]** oder der Taste **[5]** löschen.

Um alle alten (bereits abgehörten) Nachrichten zu löschen:
[M/OK] drücken, **[Anrufbeantworter]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Alte löschen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

Nachfolgende Sicherheitsabfrage mit **[M/OK]** beantworten.

Memo aufsprechen (nur am Mobilteil).

[M/OK] drücken, **[Anrufbeantworter]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Memo aufnehmen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

Memo aufsprechen und **[M/OK]** drücken.

Hinweis: Ein Memo wird wie eine normale Nachricht behandelt.

Nachrichten am Mobilteil mithören.

Das Mithören geschieht über den Lautsprecher des Mobilteils.

Im Display wird **[Mithören?]** angezeigt. Drücken Sie **[M/OK]**.
Das Gespräch wird dabei nicht übernommen.

Hinweis: Sie können eingehende Nachrichten an der Basisstation mithören wenn Sie diese Funktion unter „Einstellungen“ (s. nächste Seite) aktiviert haben.

Gespräch übernehmen.

Sie können ein bereits vom Anrufbeantworter angenommenes Gespräch übernehmen.

Drücken Sie die **Verbindungstaste**.

Anrufbeantworter einstellen (nur am Mobilteil).

[M/OK] drücken, **[Anrufbeantworter]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[AB-Einstellungen] auswählen und **[M/OK]** drücken.

Sie können in diesem Menü folgende Funktionen einstellen:

[Antwort Modus]: Wählen Sie ob Sie den Anrufbeantworter im Aufzeichnungs- oder nur Ansagemodus betreiben wollen.

[Verzögerung]: Wählen Sie 2, 4, 6, 8 Rufsignale oder Sparmodus (siehe Tipp, Seite 80).

[Aufnahmezeit]: Legen Sie die maximale Aufzeichnungszeit pro Nachricht fest. Wählen Sie 30 s, 60 s, 120 s oder „Unbegrenzt“.

[Anruf mithören]: Wählen Sie, ob Mithören an der Basisstation bei eingehenden Anrufen ein- oder ausgeschaltet ist.

Änderungen mit **[M/OK]** bestätigen.

Fernabfrage / Ferneinstellung des Anrufbeantworters.

- Die Fernabfrage ist nur möglich, wenn diese Funktion eingeschaltet ist.
- Beachten Sie bitte, dass das benutzte externe Telefon in der Lage sein muss während der Verbindung Ton-Wahlimpulse (DTMF / MFV) zu senden.

Fernabfrage ein- /ausschalten

[M/OK] drücken, **[Anrufbeantworter]** auswählen und **[M/OK]** drücken.

[Fernabfrage] auswählen und **[M/OK]** drücken.
Wählen Sie, ob die Fernabfrage ein- oder ausgeschaltet ist. Wenn Sie die Fernabfrage einschalten, werden Sie zur Eingabe einer PIN aufgefordert (PIN darf nicht im Auslieferungszustand „0 0 0 0“ sein). Dies ist dann die aktuelle PIN, die bei jeder Fernabfrage eingegeben werden muss um Zugang zum Anrufbeantworter zu bekommen.

Gewünschte Einstellung auswählen und **[M/OK]** drücken.

Fernabfrage nutzen

Wählen Sie die Telefonnummer Ihres Anschlusses.

Bei ausgeschaltetem Anrufbeantworter meldet sich dieser nach 10 Rufsignalen mit der Ansage [Ohne Aufzeichng.]. Drücken Sie die Stern-Taste. Sie werden nun mittels der Sprachansage „Bitte geben Sie Ihren Fernabfrage-Code ein“ aufgefordert die Fernabfrage-PIN Ihres Telefons einzugeben. Nach erfolgreicher Codeeingabe stehen Ihnen die folgenden Menü-Optionen zur Verfügung.
Bei eingeschaltetem Anrufbeantworter meldet sich dieser nach der eingestellten Anzahl der Rufsignale mit der Ansage.

Mit der Stern-Taste leiten Sie während der Ansage die Fernabfrage ein. Sie werden nun mittels der Sprachansage „Bitte geben Sie Ihren Fernabfrage-Code ein“ aufgefordert die Fernabfrage-PIN Ihres Gerätes einzugeben.

Geben Sie jetzt die vierstellige Fernabfrage-PIN Ihres Telefons ein. Sie können mit der **Taste 1** das Hauptmenü aufrufen oder direkt eine der unten aufgeführten Menü-Optionen durchführen.

Hinweis: Die Verbindung wird nach dreimaliger falscher PIN-Eingabe getrennt.

Menü-Optionen (Fernabfrage).

Während Sie die Nachrichten hören haben Sie folgende Möglichkeiten:

[1] Hauptmenü (alle Optionen werden angesagt)

[2] Alle Nachrichten abhören

[4] Die aktuelle Nachricht wiederholen (während der Wiedergabe)

[4] Zurück zur vorherigen Nachricht (während der Ansage von Zeit/Datum)

[5] Löschen der aktuellen Nachricht

[6] Zur nächsten Nachricht

[7] Anrufbeantworter einschalten

[9] Anrufbeantworter ausschalten

Nach Ausführung eines jeden Menüpunktes erhalten Sie eine Sprachansage zur Bestätigung.

Tipp: Im Sparmodus meldet sich der Anrufbeantworter bei neuen Nachrichten nach zwei Rufsignalen. Liegen keine neuen Nachrichten vor, wird der Anruf nach sechs Rufsignalen angenommen. Ohne eine Verbindung herzustellen können Sie also prüfen ob neue Nachrichten vorliegen oder nicht

Anhang.

Grundeinstellung bei Auslieferung (Lieferzustand).

Damit Sie nach dem Anschließen der Basisstation und Laden der Mobilteil-Akkus das Telefon sofort nutzen können, ist es für allgemeine Gebrauchszwecke voreingestellt. Diese Voreinstellungen können Sie entsprechend Ihren persönlichen Bedürfnissen und Anschlussbedingungen verändern.
Folgende Voreinstellungen wurden getroffen:

- **Mobilteil:**
  - Tonruf-Lautstärke: 3
  - Tonruf-Melodie extern/intern: 1/2
  - Hinweistöne
    - Tastenton: Ein
    - Quittungston: Ein
    - Akku-Warnton: Ein
    - Reichweite: Aus
  - Hörerlautstärke: 3
  - Lautsprecherlautstärke: 3
  - Tastensperre: Aus
  - Wahlwiederholungsliste: kein Eintrag
  - Telefonbuch: kein Eintrag
  - Sprache: deutsch
  - Direktruf: kein Eintrag
- **Basisstation:**
  - Tonruf-Lautstärke: 3
  - Tonruf-Melodie: 1
  - PIN: 0000
  - Anrufliste: kein Eintrag
  - Anrufbeantworter: eingeschaltet, Verzögerung 6 Rufe

Aufbau des Menüs.

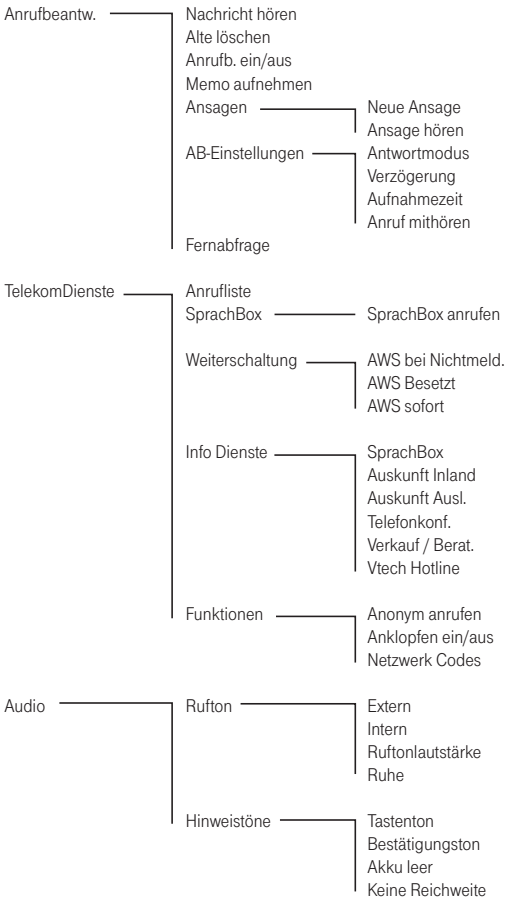

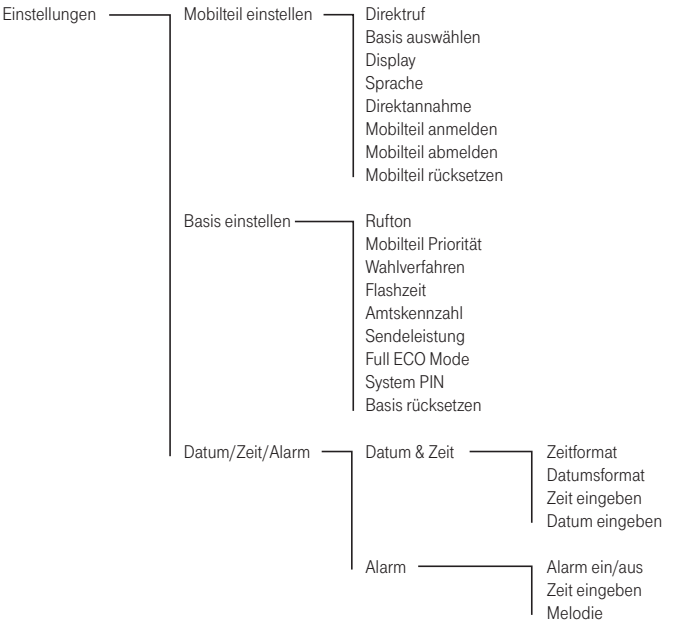
Einstellungen
Mobilteil einstellen
Direktruf
Basis auswählen
Display
Sprache
Direktannahme
Mobilteil anmelden
Mobilteil abmelden
Mobilteil rücksetzen
Basis einstellen
Rufton
Mobilteil Priorität
Wahlverfahren
Flashzeit
Amtskennzahl
Sendeleistung
Full ECO Mode
System PIN
Basis rücksetzen
Datum/Zeit/Alarm
Datum & Zeit
Zeitformat
Datumsformat
Zeit eingeben
Datum eingeben
Alarm
Alarm ein/aus
Zeit eingeben
Melodie

Wichtige Hinweise zum Gebrauch der Akkus.

1. Nur Nickel-Metall-Hydrid-Akkus (NiMH) verwenden! Nur mit der vorgegebenen Akku-Mindestkapazität (600 mAh) gelten die genannten Mobilteil-Betriebszeiten (in Bereitschaft / im Gespräch) und Ladezeiten (siehe „Technische Daten", Seite 96).
   Im Lieferumfang des Mobilteils sind zwei wiederaufladbare NiMH-Zellen der Bauform AAA (Micro) enthalten. Entsprechende Akkus werden vom Fachhandel als Ersatz oder Reserve angeboten.
   Der Einsatz anderer Akku-Typen oder von nicht wiederaufladbaren Batterien / Primärzellen kann gefährlich sein und zusätzlich zu Funktionsstörungen bzw. Beschädigungen des Gerätes führen. Der Hersteller kann aus verständlichen Gründen in solchen Fällen keine Haftung übernehmen.
2. Akkus werden während des Aufladens warm; dies ist ein normaler und ungefährlicher Vorgang.
3. Keine fremden Aufladegeräte verwenden, die Akkus können beschädigt werden.
4. Setzen Sie die Akkus in der richtigen Polung ein!
5. Akkus nicht ins Wasser tauchen, auch nicht ins Feuer werfen.
6. Akkus nicht demontieren. Dabei kann es zum Austritt des ätzenden Elektrolyten kommen.
7. Nach Neueinlegen von Akkus entspricht die Anzeige im Mobilteil erst nach einem kompletten Lade-Vorgang dem tatsächlichen Akku-Ladezustand.
8. Neue Akkus erreichen erst nach einigen Lade- / Entlade-Vorgängen ihre volle Kapazität.

9. Sie können Ihr Mobilteil nach jedem Gespräch wieder in die Basisstation legen. Der Ladevorgang wird elektronisch gesteuert, damit die Akkus in den unterschiedlichsten Ladezuständen optimal und schonend geladen werden. Vermeiden Sie, die Akkus ohne besonderen Grund aus dem Mobilteil herauszunehmen, da dadurch der optimale Ladevorgang beeinträchtigt wird.
   Die Kapazität der eingesetzten Akkus kann verbessert werden, wenn nach längerer Nutzungsdauer die Akkus im Mobilteil vollständig entladen und anschließend wieder voll aufgeladen werden.
10. Die Akkus nicht kurzschließen (gefährlich). Vermeiden Sie besonders versehentliche Kurzschlüsse bei Lagerung und Transport durch z. B. Schlüsselbund, Metallplatten oder Ähnliches und achten Sie darauf, dass die Akkus nicht mit fetthaltigen Stoffen in Verbindung kommen. Akkus deshalb außerhalb des Mobilteils nur in isolierender Verpackung aufbewahren, Vermeiden Sie ebenso die Berührung der Kontakte mit fettigen Teilen.

Rücknahme und Recycling von Batterien und Akkus.

Das Gerät enthält Batterien oder wiederaufladbare Batterien (Akkus, Akkumulatoren), die zu seinem Betrieb oder für bestimmte Funktionen notwendig sind.



Schadstoffhaltige Batterien sind mit dem nebenstehenden Symbol gekennzeichnet. Es weist darauf hin, dass diese nicht über den Hausmüll entsorgt werden dürfen. Nach der Batterieverordnung sind die Verbraucher gesetzlich verpflichtet, verbrauchte Batterien an den Vertreiber oder an einen öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger zurückzugeben. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie Batterien nicht in den Hausmüll geben.

Chemische Symbole auf den Batterien bedeuten, dass der angegebene Inhaltsstoff in der Batterie enthalten ist. Die Symbole haben folgende Bedeutung: Cd - Cadminum, Hg - Quecksilber, Pb - Blei.

Ihr Händler nimmt verbrauchte Gerätebatterien in haushaltsüblichen Mengen in seinem Ladengeschäft kostenfrei zurück und kümmert sich um die umweltgerechte Entsorgung bzw. das Recycling der Materialien.

Sollte Ihr Händler nicht in Ihrer Nähe sein, können Sie die verbrauchten Batterien auch zu Ihrem kommunalen Entsorgungsträger (z. B. Batterietonne oder Wertstoffhof) bringen. Diese Stelle ist ebenfalls zur kostenlosen Rücknahme verpflichtet.

Reinigung.

Reinigen – wenn’s nötig wird

Wischen Sie das Telefon einfach mit einem etwas angefeuchteten Tuch oder mit einem Antistatiktuch ab. Vermeiden Sie trockene oder nasse Tücher! Vermeiden Sie den Einsatz von Lösungs-, Putz- und Scheuermitteln! Sie schaden damit nur dem Gerät.

Störungen und Selbsthilfe bei der Fehlersuche.

Wenn Ihr Gerät sich einmal nicht wie gewünscht verhält, versuchen Sie zunächst mit Hilfe der folgenden Tabelle sich selbst zu helfen.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Nach Betätigung der Verbindungstaste ist kein Wählton hörbar, die Wählleitung wird nicht belegt.	Die Stecker der Anschluss-Schnur für die Basisstation sind nicht eingesteckt	Stecker an der Basisstation und an der Telefonsteckdose kontrollieren (evtl. aus- und einstecken)
	Die Stecker der Netzgeräteschnur für die Basisstation sind nicht richtig eingesteckt	Stecker an der Basisstation und an 230 V kontrollieren (evtl. aus- und einstecken)
	Die Wählleitung wird durch ein anderes Mobilteil belegt.	Warten bis die Wählleitung frei ist.
Zweites Telefon an einem automatischen Wechselschalter (AWADo) funktioniert nicht (mehr) richtig	Telefon kann nur mit neuen Zusatzeinrichtungen betrieben werden	AWADo gegen Umschalter T2 auswechseln
Bei Telefonanlagen: Keine bzw. falsche Verbindung nach Wahl aus dem Speicher	Amtskennzahl (AKZ) nicht eingegeben	AKZ eingeben (siehe Seite 62)

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Displayanzeige: „Suche Basis”	Basisstation außerhalb der Reichweite	Reichweite verringern
	Basisstation nicht mit Stromnetz verbunden	Basisstation an Stromnetz anschließen
	Mobilteil nicht angemeldet	Mobilteil anmelden (siehe Seite 57)
Die Basisstation läutet nicht	Tonruf-Lautstärke zu leise eingestellt oder ausgestellt	Tonruf-Lautstärke lauter einstellen (siehe Seite 55)
Auf dem Display erscheint keine Anzeige	Mobilteil nicht eingeschaltet	Mobilteil einschalten (siehe Seite 21)
	Akku leer	Akku aufladen

Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich bitte an den Kundendienst Ihres Netzbetreibers. Für den Netzbetreiber Deutsche Telekom steht Ihnen der Technische Kundendienst zur Verfügung unter freecall 0800 330 1000 oder im Internet unter http://www.t-home.de/kundendienst.

Hinweis: Das Telefon Easy CA 22 verfügt nicht über die zur Steuerung älterer Telefonanlagen benötigte Erdfunktion! Deshalb kann es in Verbindung mit einer solchen Telefonanlage zur Beeinträchtigung einiger Telefonanlagen-Funktionen kommen.

Der Editor (Einträge erstellen oder ändern).

Umschaltung Groß-Kleinschreibung : Stern-Taste
Im Display wird für kurze Zeit „Abc“, „abc“ oder „ABC“ angezeigt.

Bewegen der Einfügemarke (Cursor):

Bewegen Sie die Einfügemarke mit der **Navigationstaste** nach oben, unten links oder rechts.

Löschen:

[INT/C] - kurz drücken: Zeichen links vom Cursor wird gelöscht.

[INT/C] - drücken und festhalten: alle Zeichen werden gelöscht.

Zeichen einfügen:

Cursor an die gewünschte Position bringen und Zeichen eingeben.

Tabelle der verfügbaren Zeichen (Telefonbucheinträge).

Taste Zeichen (Großschreibung)

1	[Leerschritt] 1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ € [ ] { } ¤ §
2	A B C 2 Ä À Á Â Ã Å Æ Ç
3	D E F 3 È É Ë Ê Δ Φ
4	G H I 4 Ğ İ Í Î Ï İ Γ
5	J K L 5 Λ
6	M N O 6 Ö Ò Ó Ô Õ Ø Ñ
7	P Q R S 7 β Ş Π Θ Σ
8	T U V 8 Ü Ù Ú Û
9	W X Y Z 9 Ý Ÿ Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |

Taste Zeichen (Kleinschreibung)

1	[Leerschritt] 1 @ _ # = < > ( ) & £ $ ¥ € [ ] { } ¤ §
2	a b c 2 ä à á â ã å æ ç
3	d e f 3 è é ë ê Δ Φ
4	g h i 4 ì í î ï ğ Γ
5	j k l 5 Λ
6	m n o 6 ö ò ó ô õ ø ñ
7	p q r s 7 β ş Π Θ Σ
8	t u v 8 ü ù ú û
9	w x y z 9 ý ÿ Ω Ξ Ψ
0	. 0 , / : ; " ' ! ¡ ? ¿ * + - % \ ^ ~ |

Tipp: Mit Hilfe der Stern-Taste schalten Sie zwischen den verschiedenen Modi um:
- Großbuchstaben (ABC)
- Kleinbuchstaben (abc)
- Wortanfang groß (Abc)

Kundendienst/Hotline.

Bei Fragen zu Ihrem Telefon wenden Sie sich bitte während der üblichen Geschäftszeiten an unsere Hotline 01805 5190 (0,14 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufe aus dem Mobilfunknetz möglich).

Hinweis für Träger von Hörgeräten.

Wenn Sie ein Hörgerät tragen, kann das Easy CA 22 einen unangenehmen Brummton verursachen. Dieser Brummton entsteht durch Funksignale, die in das Hörgerät eingekoppelt werden.

CE-Zeichen.

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:
1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität. Die Konformität mit der o. a. Richtlinie wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt.

Die Konformitätserklärung kann bei folgender Adresse angefordert werden:

VTech Telecommunications Ltd.
Unit 9, Manor Courtyard, Hughenden Avenue,
High Wycombe, Buckinghamshire,
HP13 5RE, UK
E-Mail: tim.collis@vtecheurope.com

Gewährleistung.

Der Händler, bei dem das Gerät erworben wurde (Fachhändler oder Deutsche Telekom), leistet für Material und Herstellung des Telekommunikationsendgerätes eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über.

Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von dem Händler zu vertreten ist, Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung, sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen und wieder aufladbare Akkumulatoren.

Vermuten Sie einen Gewährleistungsfall mit Ihrem Telekommunikationsendgerät, können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die Service-Hotline 01805 5190 (0,14 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufe aus dem Mobilfunknetz möglich).

Herstellergarantie.

Zusätzlich zu den gesetzlichen Sachmängelansprüchen, die Ihnen gegen Ihren Verkäufer zustehen, können Sie für das von Ihnen gekaufte Telefon die nachfolgende Garantie gegenüber dem Hersteller in Anspruch nehmen:

Umfang der Garantie
Wenn ein herstellungsbedingter Material- und/oder Verarbeitungsmangel (nachfolgend „Mangel“) bei dem Telefon in den ersten 24 Monaten ab Kaufdatum von einem Händler auftritt, können Sie unsere Garantieleistung in Anspruch nehmen. Die Erbringung von Garantieleistungen verlängert nicht die Garantiezeit insgesamt.

Garantieleistung
Wir erfüllen unsere Garantieverpflichtung für Mängel nach unserer Wahl durch kostenlose Reparatur oder durch Austausch des mangelhaften Telefons gegen ein mangelfreies. Ausgetauschte Teile und Telefone gehen in unser Eigentum über.

Garantieausschlüsse
Die Garantie umfasst nicht optionales Zubehör und Mängel, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienungsfehler oder durch Fremdeinwirkung entstanden sind. Ausgenommen von der Garantieleistung sind auch Verbrauchs- und Verschleißteile, wie bspw. Batterien, die allein aufgrund ihres Gebrauchs funktionslos werden.
Eventuelle Kosten für Modifikationen oder Anpassungen des Telefons, die erforderlich werden, um es an die nationalen technischen oder sicherheitsrelevanten Anforderungen eines Landes anzupassen, in dem das Telefon nicht gekauft, aber betrieben werden soll, werden durch diese Garantie nicht abgedeckt.

Geltendmachung der Garantie
Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, benötigen Sie den Kaufbeleg (Rechnung, Quittung), aus dem sich das Kaufdatum und die Modellbezeichnung des Telefons ergeben.
Der Mangel des Telefons muss innerhalb der Garantiefrist von Ihnen gegenüber dem Hersteller geltend gemacht werden. Hierzu steht Ihnen die Service-Hotline 01805 5190 zur Verfügung (0,14 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufe aus dem Mobilfunknetz möglich).

Garantiegeber
VTech Telecommunications Ltd.
23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1
57 Ting Kok Road
Tai Po, NT, HK
Sie erreichen uns in Deutschland unter der Rufnummer unseres Servicepartners 01805 5190 (0,14 € / Minute aus dem deutschen Festnetz, abweichende Preise für Anrufe aus dem Mobilfunknetz möglich).

Löschen persönlicher Daten.

Bevor Sie Ihr Endgerät Dritten überlassen, verkaufen oder zu einer eventuellen Reparatur abgeben, empfehlen wir Ihnen ausdrücklich die Löschung aller persönlicher Daten (z. B. Kontakte, Anruflisten etc.) und das Zurücksetzen auf die Werkseinstellung, da ansonsten Dritte Ihre persönlichen Daten ggf. einsehen könnten. Der Gewährleistungsfall einschließlich der Warenrückgabe wird mit dem Hersteller VTech Telecommunications Ltd., 23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai PO, NT, Hongkong, abgewickelt.

Rücknahme von alten Geräten.

Hat Ihr Easy CA 22 ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.

Hinweis für den Entsorgungsträger: Das Datum der Herstellung bzw. des Inverkehrbringens ist auf dem Typenschild nach DIN EN 60062, Ziffer 5, angegeben.

Technische Daten.

Standard: DECT / GAP

Kanalzahl: 120 Duplexkanäle

Frequenzen: 1880 MHz bis 1900 MHz

Duplexverfahren: Zeitmultiplex, 10ms Rahmenlänge

Kanalraster: 1728 kHz

Bitrate: 1152 kBit / s

Modulation:GFSK

Sprachkodierung: 32 kBit / s

Sendeleistung: 10 mW (mittlere Leistung pro Kanal)

Reichweite: bis zu 300 Meter im Freien, in Gebäuden bis zu 50 Metern

Stromversorgung Basisstation: 100 ~ 240 V / 50 Hz (Steckernetzgerät)

Betriebsdauer Mobilteil:
in Bereitschaft / im Gespräch
600 mAh = ca. 100 h / ca. 10 h

Ladezeit der Akkus: ca. 14 Stunden

Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb des Mobilteils:
5° C bis 40° C ; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

Zulässige Umgebungsbedingungen für den Betrieb der Basisstation:
5° C bis 40° C ; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

Zulässige Lagertemperatur: -10°C bis +60°C

Wahlverfahren: MFV / IWV
R-Tastenfunktion: Flash

Abmessungen Basisstation (mm):
Länge / Breite / Höhe = 110 x 136 x 67

Abmessungen Mobilteil (mm):
Länge / Breite / Höhe = 178 x 54 x 30

Gewicht Basisstation: 221 g

Gewicht Mobilteil: 148 g (ohne Akkus), 171 g (mit Akkus)

Telefon-Anschluss-Schnur
- Belegung: TSV auf Pin 3 und 4 gemäß CTR 37 (Euro-Belegung)

Steckernetzgerät: Eurostecker

Stichwortverzeichnis.

A

Abmelden, Mobilteil 58
Akku 86
Akku leer-Ton 56
Akkumulator 86
Akkus einlegen 12
Akkus laden 13
Akkus, wichtige Hinweise 84
Alarm 67
Altgerät 96
Amtskennzahl 62
Anhang 81
Anklopfen 42, 44, 50
Anklopfen annehmen / abweisen 50
Anmelden, Mobilteil 57
Anonym anrufen 24
Anpassung der Sendeleistung 20
Anruf annehmen 25
Anrufbeantworter einstellen 77
Anrufgruppe 33
Anrufliste 34
Anrufweiterschaltung (AWS) 39
Ansagetexte 73
Anschluss-Schnur 10
Antwort-Modus 77
Anzeige im Display 13
Aufbau des Menüs 82
Auflegetaste 18
Aufnahmezeit 77
Aufstellen der Basisstation 9
Aufstellungsort 8
Automatische Gesprächsannahme . . . 60
AWS 39

B

Babyruf 59
Basisstation auswählen 60
Batterie 86
Bedienelemente an der Basisstation . . 19
Bestätigungston 56
Boost-Taste 18

C

CE-Zeichen 92
CLIP 25, 34
Codes der Netz Funktionen 68

D

Datum einstellen 66
Datum/Zeit einstellen 14
Datumsformat 66
Direktannahme 60
Direktruf 59
Direktwahl 33
Displayanzeigen 15
Displaysprache 53
Dreierkonferenz 44, 50

E

ECO Mode 65
Editor 90
Einlegen der Akkus 12
Einträge erstellen oder ändern 90
Entsorgung 96
Externe Rückfrage 45

F

Fehlersuche 88
Fernabfrage 78
Flashzeit 61
Freisprechen 27
Freisprechtaste 17

G

GAP 58
Gespräch übernehmen 76
Gewährleistung 93

H

Hauptmenü 20
Herstellergarantie 94
Hinweise zum Gebrauch der Akkus . . . 84
Hinweistöne 56
Hörer-Lautstärke 27
Hörgerät 92
Hotline 92

I

Impulswahl 61
In Betrieb nehmen 8, 10, 12
Infodienste 43
Intern weitergeben 47
Interne Rückfrage 46
Interne und externe Rufnummer wählen 23

K

Konferenz 49
Kontrast 63
Kundendienst 92

L

Ladezustand 13
Lautsprecher-Lautstärke 27
Lieferzustand 81
Lieferzustand wiederherstellen 69
Löschen persönlicher Daten 95

M

Makeln 44, 48, 50
Memo 76
Mithören 76, 77
Mobilteil an- / abmelden 57
Mobilteil ein- / ausschalten 21
Mobilteilname 63
Mute 27

N

Nachrichten 74
Navigationstaste 17
Netzkabel 11

Netzwerk-Codes 68

P

Packungsinhalt 8
Paging 22

R

Raute-Taste 18
Recycling 86, 96
Reichweite 8
Reichweitenton 56
Reinigung 87
Rückfrage 44
Rückfragetaste 17
Rücknahme 86, 96
Rückruf bei Besetzt 26
Ruf-Priorität 64
Rufnummernanzeige 25, 34
Rufnummernunterdrückung 24

S

Sammelruf 19, 22
Selbsthilfe 88
Sendeleistung 65
Signaltaste 17
SprachBox 37
Stern-Taste 18
Störungen 88
Stromverbrauch der Basis 21
Stummschaltung 27
Symbole 15
System-PIN 52

T

Tasten am Mobilteil 17
Tastensperre 22
Tastenton 56
Technische Daten 96
Telefon anschließen 10
Telefon auspacken 8
Telefon einstellen 52
Telefonbuch 30
Telefonieren 23
Telefonieren mit Mehreren 44
Tonruf 54
Tonwahl 61

U

Übermittlung Ihrer Rufnummer 24
Übertragung der Rufnummer 25, 34

V

Verbindungstaste 17
Verfügbaren Zeichen (SMS) 91
Verstärker-Taste 18
Verzögerung 77
Voreinstellungen 81

W

Wählen 23, 29
Wahlverfahren 61
Wahlwiederholung 28

Weitervermitteln 47
Wiederaufladbare Batterie 86

Z

Zeit einstellen 66
Zeitformat 66
Zifferntasten 18
Zurücksetzen 69

Kurzbedienungsanleitung Easy CA 22.

Mobilteil anmelden

[M/OK] > **[Einstellungen]** > **[M/OK]** > **[Mobilteil einstellen]** > **[M/OK]** > **[Mobilteil anmelden]** > **[M/OK]** > Basisstation auswählen > **[M/OK]** > System-PIN eingeben > **[M/OK]** >> Ruftaste (Paging) an der Basisstation gedrückt halten bis Anmeldeton hörbar (ca. 10 s).

Mit Wahlwiederholung anrufen

◇ > Rufnummer auswählen > ✆ .

Aus der Anrufliste anrufen

◇ > Rufnummer auswählen > ✆ .

Telefonbucheintrag speichern

◇ > **[M/OK]** > ◇ **[Neuer Eintrag]** > **[M/OK]** > Eintrag anlegen > **[M/OK]**.

Eintrag aus Wahlwiederholung oder Anrufliste ins Telefonbuch übernehmen

Rufnummer auswählen > **[M/OK]** > ◇ **[Nummer speichern]** > **[M/OK]** > Eintrag komplettieren > **[M/OK]**.

Aus dem Telefonbuch anrufen

◇ > Eintrag auswählen > ✆ .

Gespräch zwischen zwei Mobilteilen an der selben Basisstation

[INT/C] > ggf. Mobilteil auswählen > **[M/OK]**.

Rückfrage / Gespräch intern vermitteln / Makeln / Dreierkonferenz

Externes Gespräch: R > externe Rufnummer eingeben > **[M/OK]** / mit ☎ zurück.

[INT/C] > ggf. Teilnehmer auswählen / mit **[M/OK]** ◇ **[Makeln] [M/OK]** zurück.

[INT/C] > ggf. Teilnehmer auswählen > ggf. Übergabe ankündigen > ☎ .

Rückfragezustand: **[M/OK]** ◇ **[Makeln] [M/OK]** / mit ☎ aktives Gespräch beenden.

[M/OK] ◇ **[Konferenz] [M/OK]** / mit ☎ Konferenz beenden /

mit **[M/OK] [Einzelgespräch] [M/OK]** zum Makeln.

Tastensperre ein-/ausschalten

länger als 2 s drücken (Anzeige im Display) / # länger als 2 s drücken.

Hörer- / Lautsprecherlautstärke einstellen

Im Gespräch: ◇ Lautstärke einstellen.

Mobilteil stummschalten (Mikrofon aus/Mute)

Im Gespräch: ◇ (Anzeige im Display) / Einschalten: ◇ .

Kullanma Kılavuzu Easy CA 22.

Mobil ünitesinin sisteme tanıtılması

[M/OK] > **[Ayar]** > **[M/OK]** > **[Mü ayar]** > **[M/OK]** > **[Mü kayıt]** > **[M/OK]** > Baz istasyonunu seçiniz > **[M/OK]** > Sistem PIN kodunu giriniz > **[M/OK]** > Sisteme giriş sesi duyuluncaya kadar baz istasyondaki page tuşu basılı tutunuz (yakl. 10 san.)

Tekrar arama fonksiyonu ile arama yapılması

◇ > Telefon numarasını seçin > .

Arama listesinden arama yapılması

◇ > Telefon numarasını seçin > .

Telefon rehberi kaydının hafızalanması

◇ > **[M/OK]** > ◇ **[Yeni kayıt]** > **[M/OK]** > Kayıt başla > **[M/OK]**.

Tekrar arama fonksiyonundaki veya Arama listesindeki telefon numarasının rehbere aktarılması

Telefon numarasını seçin > **[M/OK]** > ◇ **[Numara kayıt]** > **[M/OK]** > Kayıt bitir > **[M/OK]**.

Telefon rehberinden arama yapılması

◇ > Telefon numarasını seçiniz > .

Aynı baz istasyonuna bağlı iki mobil ünitesi arasında görüşme

[INT/C] > Arzu edilen dahili aboneyi seçiniz > **[M/OK]**.

Danışma / Dahili aktarma / Brokering / Üçlü konferans

Harici bir görüşme yapmaktasınız: R > Harici telefonnumarasını ver > **[M/OK]** / ☎ ile geri.

[INT/C] > Arzu edilen dahili aboneyi seçiniz /
[M/OK] ◇ **[Brokering] [M/OK]** ile geri.

[INT/C] > Arzu edilen aboneyi seçiniz > gerektiğinde görüşmeyi aktaracağınızı bildiriniz > ☎ .

Danışma konumundasınız: **[M/OK]** ◇ **[Brokering] [M/OK]** / ☎ ile aktif görüşmeyi bitirin.
[M/OK] ◇ **[Konferans] [M/OK]** / ☎ ile konferans bitir /
[M/OK] [Tek görüşme] [M/OK] ile brokering.

Tuş kilitini açma / kapatma

yakl. 2 san. basınız (Displayde gör) / # yakl. 2 san. basınız.

Ahize / Hoparlör ses seviyesinin ayarlanması

Görüşme yapmaktasınız: ◇ Arzu edilen ses seviyesini ayarlama.

Mobil ünitesini sessiz konuma getirme (Mikrofon kapalı)

Görüşme yapmaktasınız: ◇ (Displayde gör) / Mikrofon tekrar açılır: ◇ .

Quick Reference Guide Easy CA 22.

Subscribing a handset

[M/OK] > **[Settings]** > **[M/OK]** > **[Handset Settings]** > **[M/OK]** > **[Register Handset]** > **[M/OK]** > select base station > **[M/OK]** > enter System-PIN > **[M/OK]** >> press and hold down paging key on the base station until tone is to be heard (approx. 10 s).

Dialling a telephone number from the redial list

◇ > select telephone number > .

Dialling a telephone number from the caller list

◇ > select telephone number > .

Storing a new entry in the phonebook

◇ > **[M/OK]** > ◇ **[New Entry]** > **[M/OK]** > make entry > **[M/OK]**.

Copying an entry from the redial stack or the caller list to the phonebook

Select telephone number > **[M/OK]** > ◇ **[Store Number]** > **[M/OK]** > complete entry > **[M/OK]**.

Dialling a telephone number from the phonebook

◇ > select entry > .

Making a call to another handset subscribed to the same base station

[INT/C] > select handset > **[M/OK]**.

Enquiry / Transferring calls internally / Toggling / 3-Party

During external call: R > enter external telephone number > **[M/OK]** / back with ☎ .
[INT/C] > select subscriber / back with **[M/OK]** ◇ **[Brokering] [M/OK]**.
[INT/C] > select subscriber > **[M/OK]** > announce call transfer if necessary > ☎ .

During enquiry: **[M/OK]** ◇ **[Brokering] [M/OK]** / end the active call by pressing ☎ .
[M/OK] ◇ **[Conference] [M/OK]** / end the conference by pressing ☎ / back to brokering press **[M/OK] [Single Call] [M/OK]**

Activating / deactivating keypad protection

Press # for approx. 2 s (symbol in the display) / press # for approx. 2 s.

Adjusting earpiece / loudspeaker volume

Your in a call: ◇ adjust volume.

Mute the microphone

Your in a call: ◇ (symbol in the display) / Unmute: ◇ .

CE

Bedienungsanleitung für Easy CA 22
Ausgabe 14.09.2009

Herausgeber
VTech Telecommunications Ltd.
23/F, Tai Ping Industrial Centre, Block 1
57 Ting Kok Road
Tai Po, NT, HK